
UNIVERSAL

REF 22331N

FAROS AUXILIARES / AUXILIARY SPOTLIGHTS

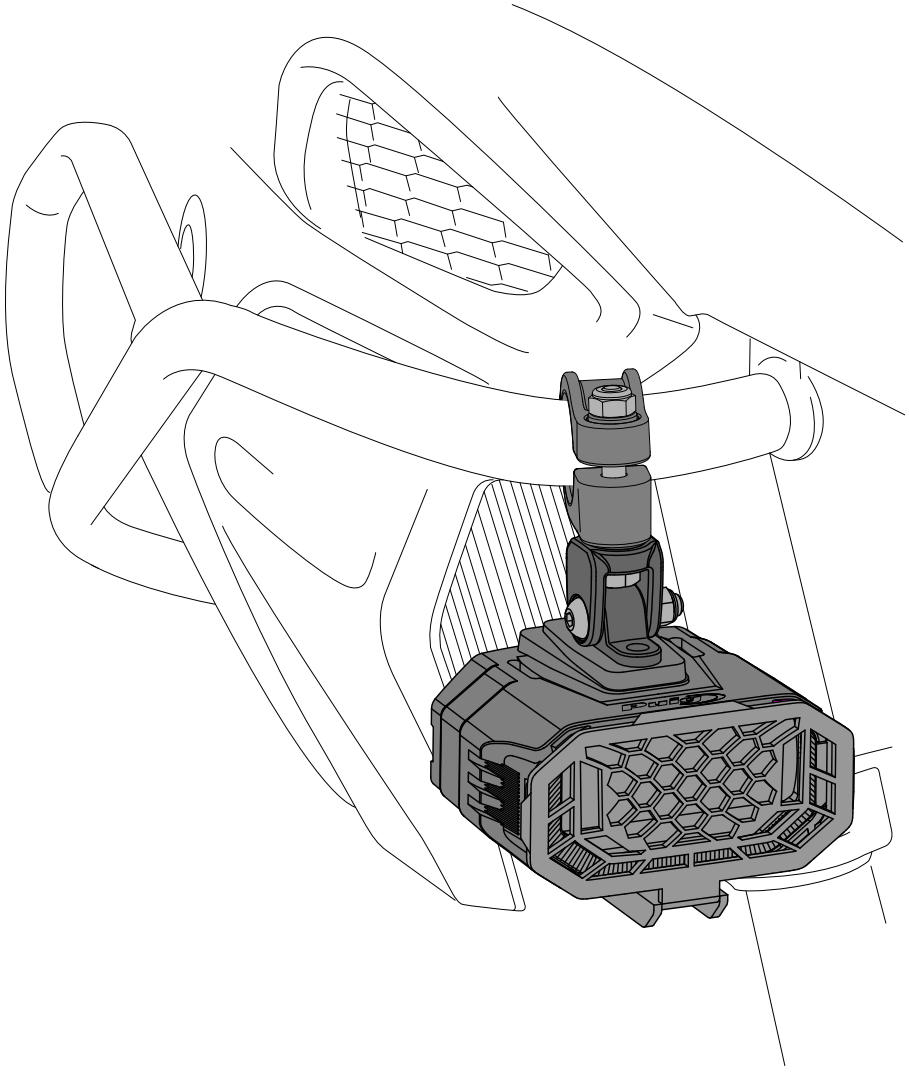

CONSULTAR EN NUESTRA PAGINA WEB LA DISPONIBILIDAD DEL VIDEO DE MONTAJE DE ESTA REFERENCIA.
CONSULT OUR WEBSITE THE VIDEO MOUNT AVAILABILITY OF THIS REFERENCE.
www.puig.tv


Created by: www.rrdisseny.cat


UNIVERSAL

REF 22331N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

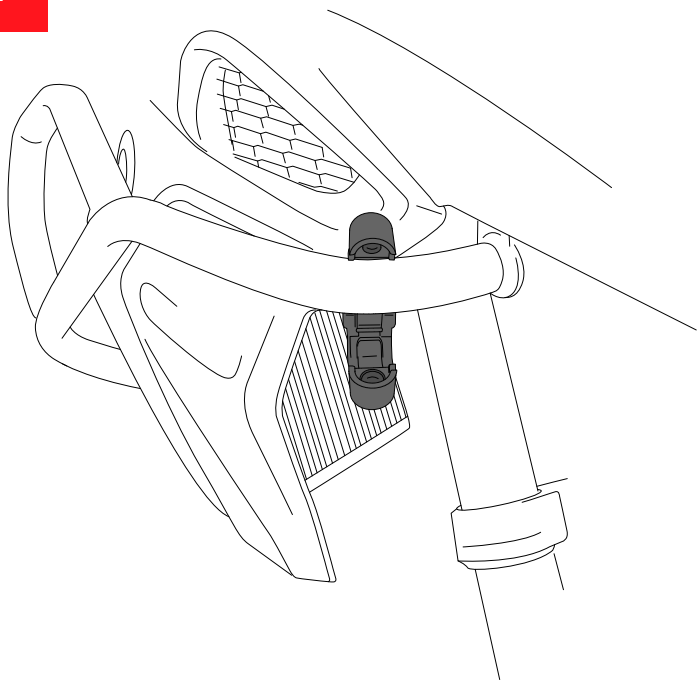

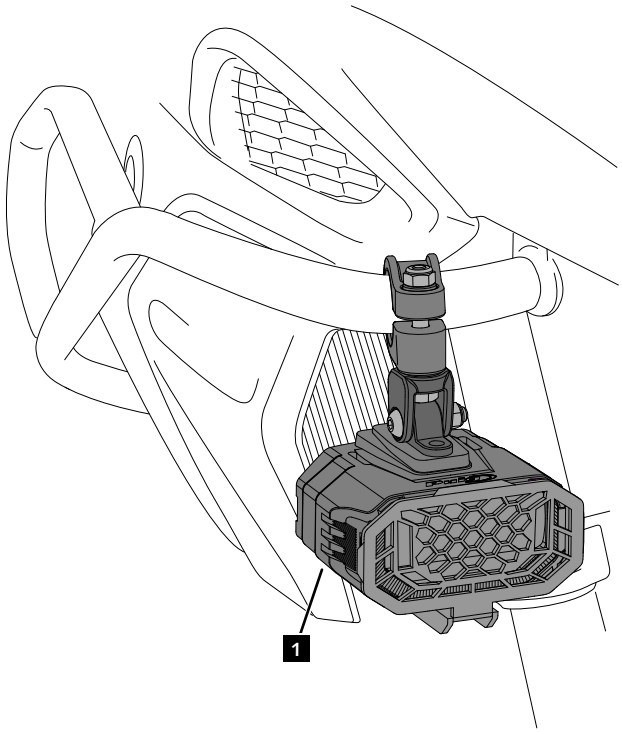

2

SOPORTE ESPECÍFICO PARA BMW R1300GS
SPECIFIC SUPPORT FOR BMW R1300GS

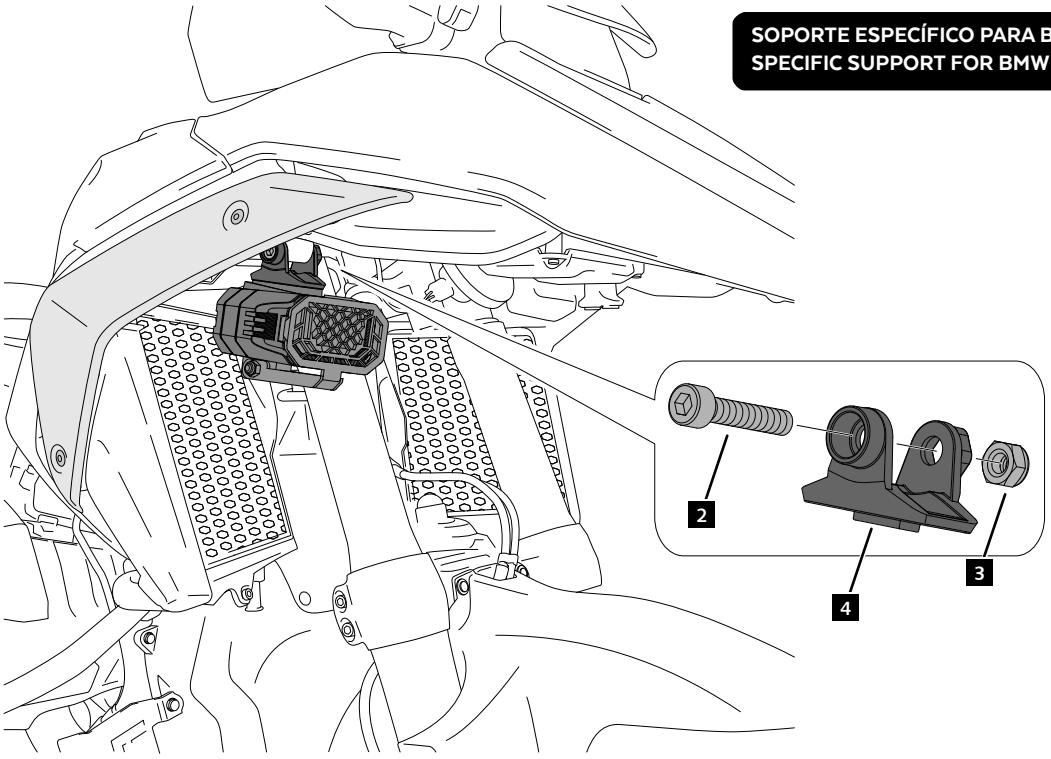


Created by: *www.rrdisseny.cat*

UNIVERSAL

REF 22331N




INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

ESQUEMA ELÉCTRICO / CIRCUIT DIAGRAM

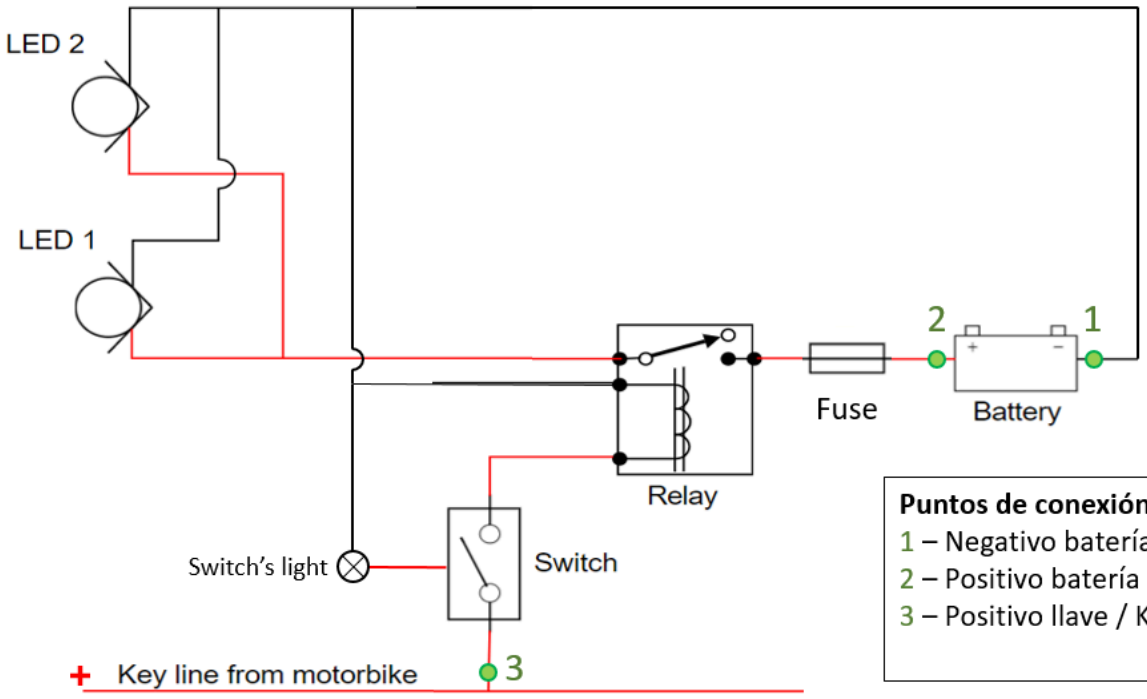

Puntos de conexión / Connecting points:
1 – Negativo batería / Battery's negative
2 – Positivo batería / Battery's positive
3 – Positivo llave / Key's line positive

Accesorio verificado en la configuración básica de la motocicleta. Para modelos con configuraciones adicionales de fábrica, no podemos asegurar su compatibilidad a menos que se realice una consulta previa. Declinamos cualquier reclamación eventual.
Accessory verified in the basic configuration of the motorcycle. For models with additional factory settings, we cannot guarantee its compatibility, except with prior consultation. We decline any potential claims.

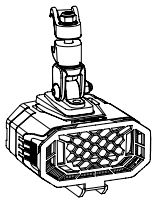ID.	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Faro Auxiliar	Auxiliary Sporlight	2	REF.22331N
2		Tornillo	Screw	2	N/A
3		Tuerca	Nut	2	N/A
4		Soporte	Support	2	N/A


Created by: www.rrdisseny.cat

UNIVERSAL


REF 22331N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


ENCENDIDO / SWITCH ON

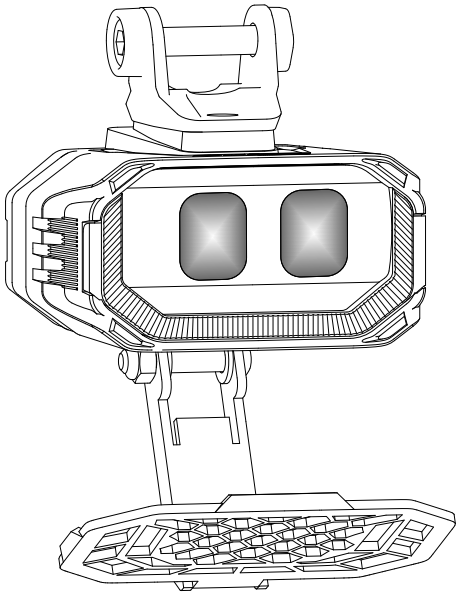


FOCO APAGADO + CLIC BOTÓN = ANTINIEBLA
HEADLIGHT OFF + CLICK THE BUTTON = FOG LIGHTS

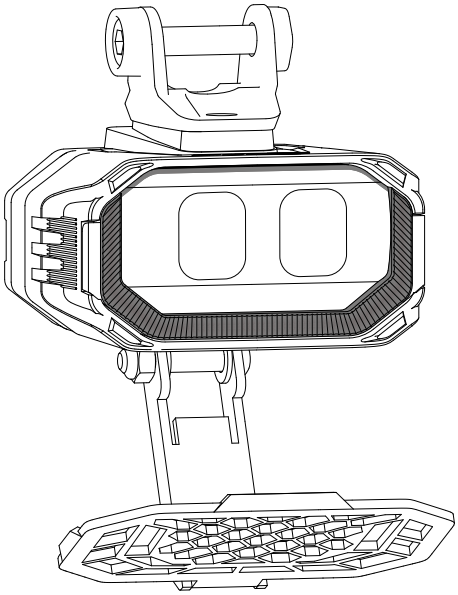

FOCO APAGADO + CLIC 3SEG EL BOTÓN = POSICIÓN
HEADLIGHT OFF + CLICK THE BUTTON FOR 3 SEC = POSITION

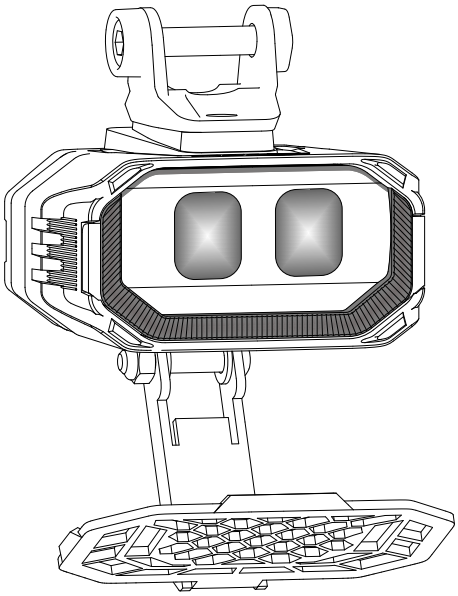

POSICIÓN + CLIC BOTÓN = ANTINIEBLA
POSITION + CLICK THE BUTTON = FOG LIGHTS

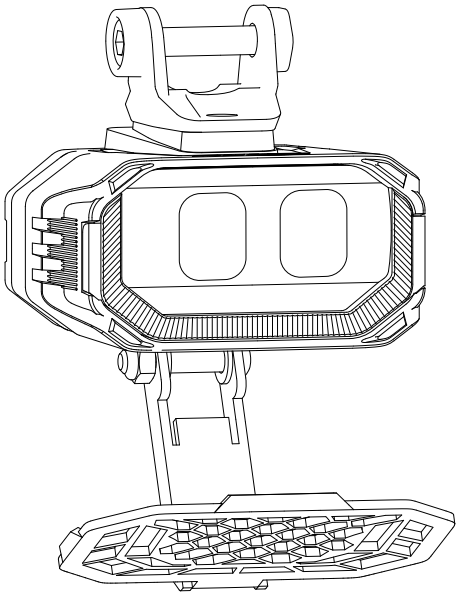

CLIC 3SEG EL BOTÓN = APAGADO
CLICK AND HOLD THE BUTTON FOR 3 SEC = LIGHTS OFF

Created by: *www.rrdisseny.cat*