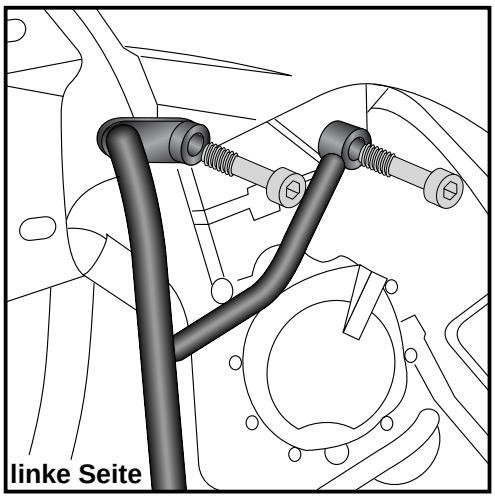
**Motorschutzbügel / engine guard**
**SUZUKI GSR 600**

**Artikel-Nr.:**
**501.324 00 01 schwarz**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

HEPCO & BECKER


# Montage

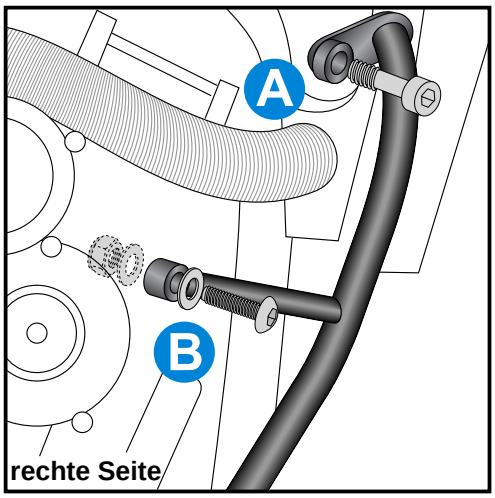



1

**Wichtiger Hinweis:**
**Beide Motorschutzbügel - Hälften nacheinander montieren, so dass eine Motorseite immer verschraubt ist (andernfalls kann sich der Motor absenken!)**

Befestigung links oben:
An den Motorverschraubungspunkten mit den Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 90 verschrauben.



**je 2x**




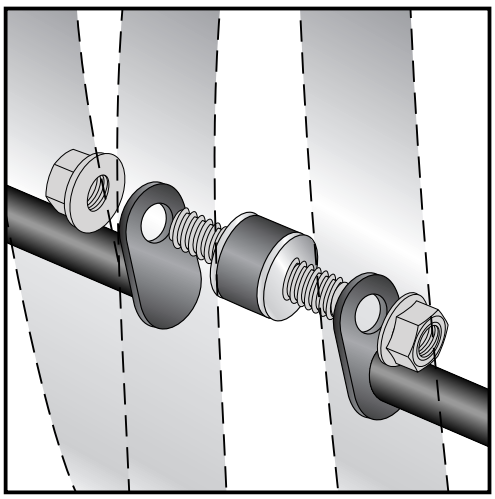

2

Befestigung rechts oben: Ⓐ
Am Motorverschraubungspunkt mit der Inbusschraube M 10 x 1,25 x 60.

Befestigung rechts mittig: Ⓑ
Am deckungsgleich vorhandenen Verschraubungspunkt des Motors mit der Linsenkopfschraube M 8 x 60 nebst U-Scheiben ø8,4 und selbstsichernder Mutter M 8.


Ⓐ  **je 1x**


Ⓑ  **2x** 



3

Befestigung unten:
Beide Motorschutzbügelhälften werden zwischen Auspuffkrümmer und Motorblock mittels der Rundgummifeder 5218 027 und zwei selbstsichernden Muttern M 8 DIN 6927 verschraubt.

 **1x**

**2x** 

**Motorschutzbügel / engine guard**
**SUZUKI GSR 600**

**Artikel-Nr.:**
**501.324 00 01 schwarz**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

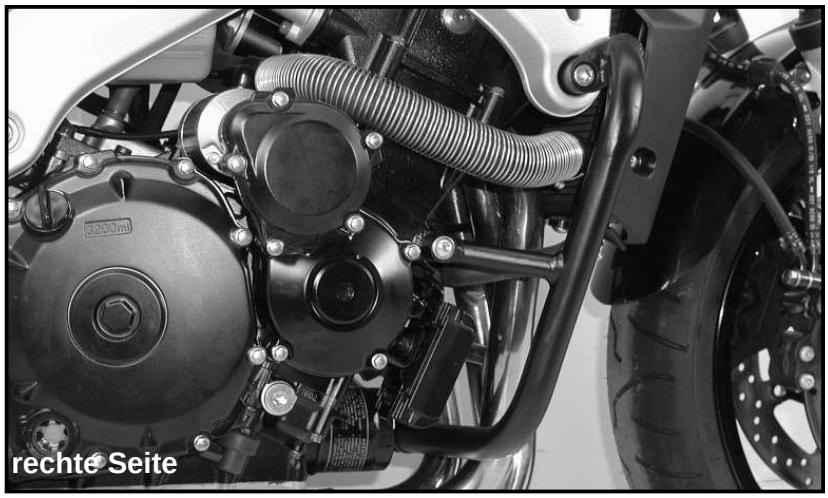
HEPCO & BECKER

## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

| Stück quant | Bestellnr. item no. | Bezeichnung description |
|---|---|---|
| 1 | 703.503HB | Motorschutzbügel links<br>crash bar left |
| 1 | 703.504HB | Motorschutzbügel rechts<br>crash bar right |
| 2 | 151.042 | Inbusschrauben<br>M 10 x 1,25 x 90<br>allen screw |
| 1 | 150.952 | Inbusschrauben<br>M 10 x 1,25 x 60<br>allen screw |
| 1 | 150.969 | Linsenkopfschraube<br>M 8 x 60<br>filister headscrew |
| 1 | 151.021 | Rundgummifeder<br>52 18 027<br>silent block |
| 2 | 151.022 | selbstsichernde Muttern<br>M 8 DIN 6927<br>self-lock nut DIN 6927 |
| 1 | 150.800 | selbstsichernde Muttern<br>M 8<br>self-lock nut |
| 2 | 150.810 | U-Scheiben ø8,4<br>washer |


linke Seite


rechte Seite

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**
**Control all screw connections after the assembly for tightness!**

**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**
**Please notice our enclosed service information.**

Weiteres Zubehör:

| | |
|---|---|
| Kofferträger | 650.3510 00 01 schwarz |
| Gepäckbrücke | 650.3510 01 01 schwarz |

**Hepco & Becker GmbH**
**Birkenstraße/Industriegebiet**
**D-66989 Höhfröschen**

**Tel. 0049 (0) 6334 - 9216-0**
**Fax 0049 (0) 6334 - 9216-80**
**www.hepco-becker.de**