Motorschutzbügel inkl. ProtectionPad

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KTM 690 Duke

501.7510 00 01 schwarz

KTM 690 Duke

3011.008.101 schwarz

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008414	Motorschutzbügel links
1	700008415	Motorschutzbügel rechts
1	151.435	Inbusschrauben M10x170
2	150.868	Inbusschrauben M10x45
4	150.896	Linsenkopfschrauben M6x50
3	150.801	selbstsichernde Muttern M10
2	151.408	Kunststoff- Klemmbacken-Satz Ø28 mit Gewindeplatte
4	150.956	U-Scheiben Ø10,5
4	150.810	U-Scheiben Ø6,4
2	151.113	Aludistanzen Ø18xØ11x10mm
1	507.0001	ProtectionPad Set li/re, schwarz

bestehend aus:

1	Padkopf links	1 Padkopf rechts
1	Polymerelement links	1 Polymerelement rechts
1	Logo-Blende links	1 Logo-Blende rechts
2	Hülse ø11 mm	



Als weiteres Zubehör lieferbar:
Gepäckbrücke
C-Bow Halter für Softtaschen
Sportrack
Ritzelschutz

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
www.krauser.de

070314

Motorschutzbügel inkl. ProtectionPad

KTM 690 Duke

501.7510 00 01 schwarz

KTM 690 Duke

3011.008.101 schwarz


Montage

Vorbereitung:
Der Protection Pad - Kopf muß vor der Befestigung am Motorschutzbügel zusammengebaut werden.

Zuerst die Hülse einsetzen. ①
Anschließend das Polymerelement einschieben. ②
Zuletzt die Logo-Blende einsetzen. ③


Bitte Reihenfolge beachten!

1

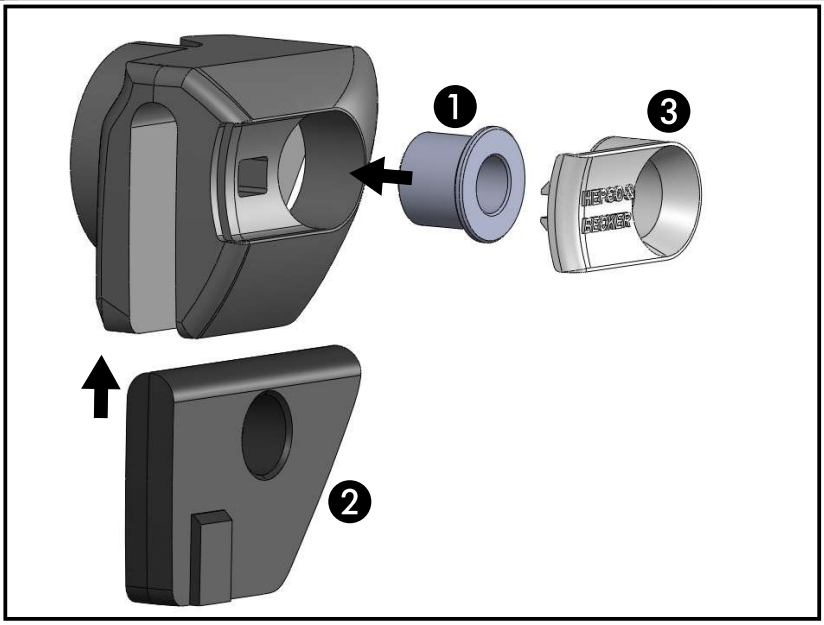


Befestigung vorne unten links:
Die Originalschraube der Motoraufhängung unterhalb des Kühlers demontieren (entfällt).
Hierbei muss der Krümmer oben und unten gelöst werden und etwas gedreht werden, damit die Schraube entfernt werden kann.
Nach dem Entnehmen der Schraube den Krümmer wieder montieren.

Nun die mitgelieferte Inbusschraube M10x170 sowie die U-Scheibe Ø10,5 von der linken Seite her mit dem linken Motorschutzbügel montieren.
Zwischen Lasche und Motoraufhängung die Aludistanz Ø18xØ11x10 mm fügen.

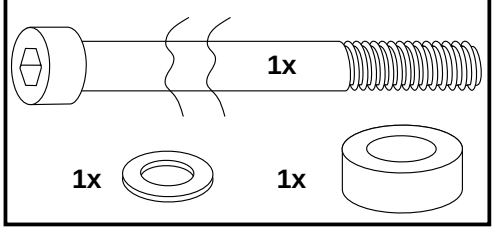

2

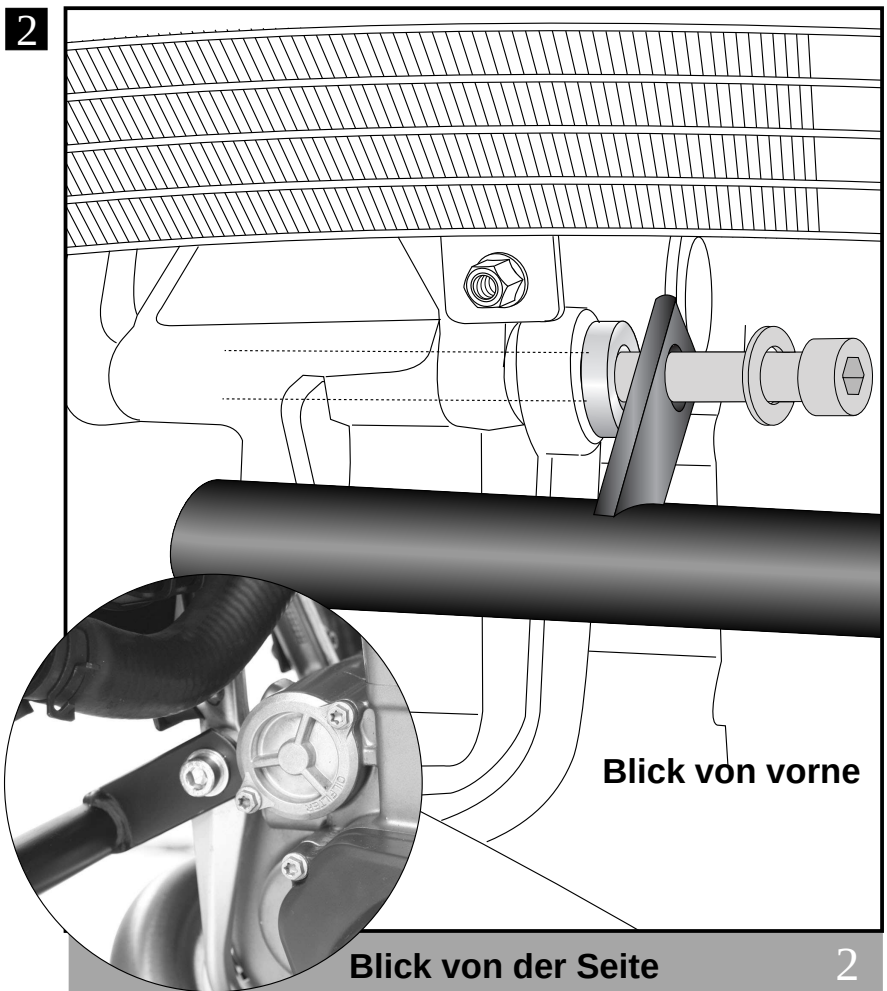

Motorschutzbügel inkl. ProtectionPad

HEPCO & BECKER

KTM 690 Duke

501.7510 00 01 schwarz

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


KTM 690 Duke

3011.008.101 schwarz


Montage

Befestigung vorne unten rechts:
auf das überstehende Gewinde den rechten Bügel fügen und mit der selbstsichernden Mutter M10 sowie U-Scheibe Ø10,5 verschrauben.
Vor dem Motor die beiden Bügel zusammen stecken.
Zwischen Lasche und Motoraufhängung die Aludistanz Ø18xØ11x10mm fügen.

Noch nicht ganz festziehen.

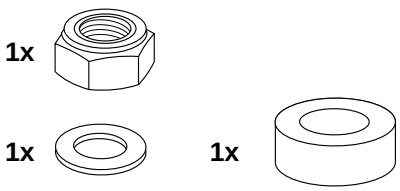


3

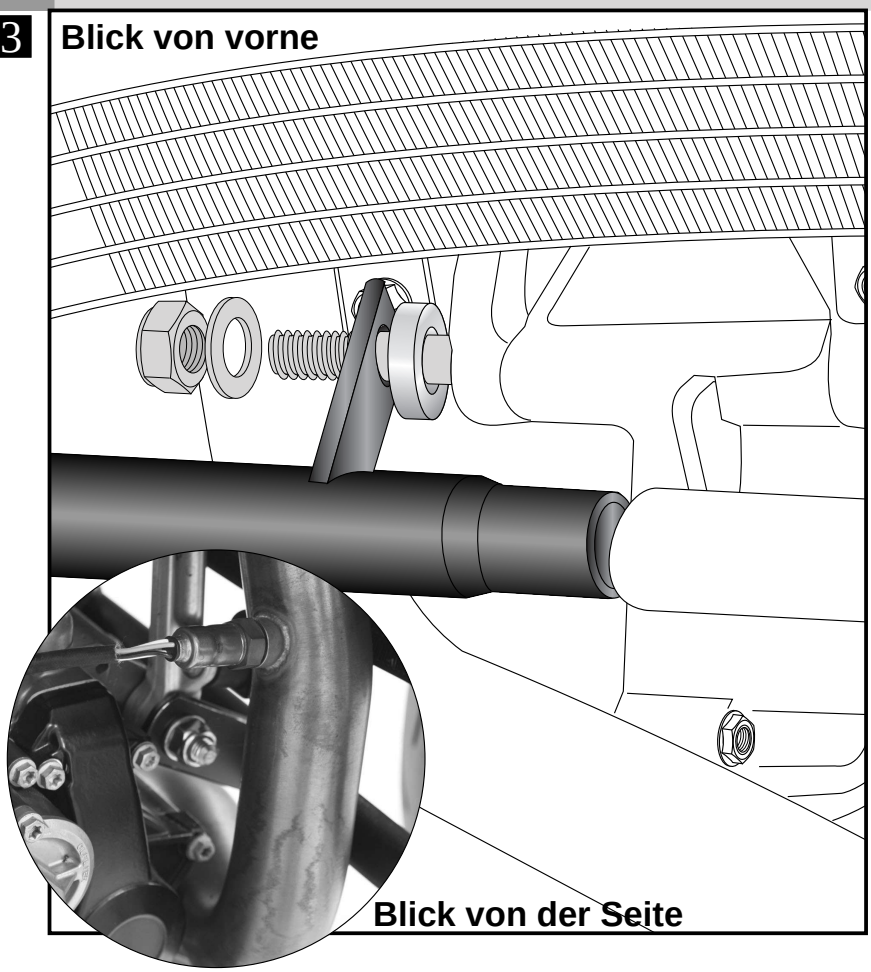


Befestigung oben links und rechts:
Am Rahmen mit den Klemmbacken Ø28 sowie Linsenkopfschrauben M6x50 und U-Scheiben Ø6,4

Nun alle Schrauben festziehen.

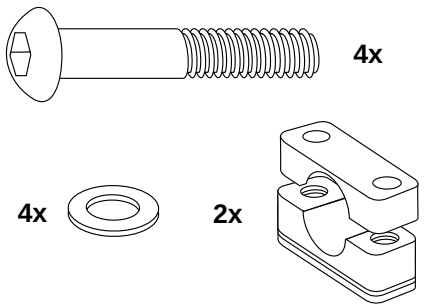

4

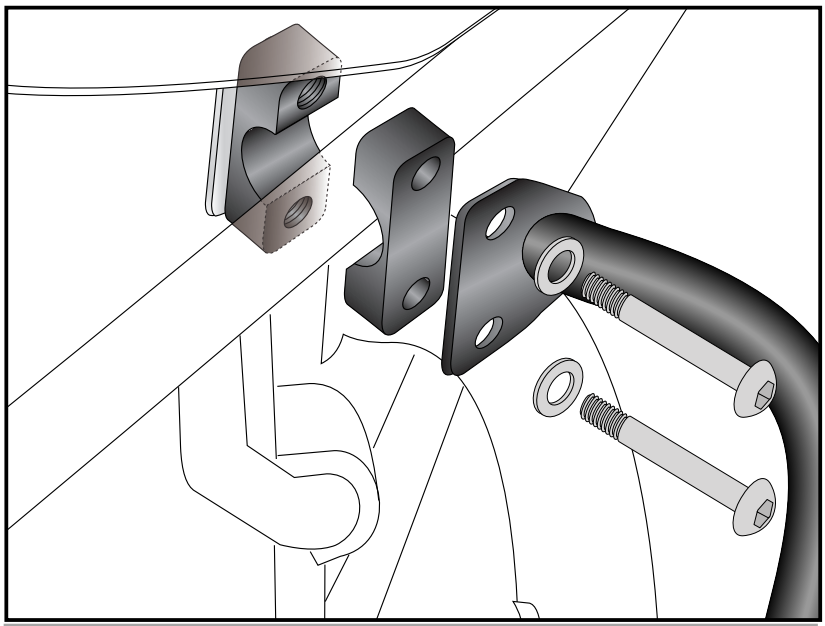

Motorschutzbügel inkl. ProtectionPad

KTM 690 Duke


501.7510 00 01 schwarz

KTM 690 Duke


3011.008.101 schwarz

Montage

Befestigung der ProtectionPads am Motorschutzbügel links und rechts:
mit den Inbusschrauben M10 x 45. Von der Rückseite mit den U-Scheiben Ø10,5 und selbstsichernden Muttern M10 verschrauben.

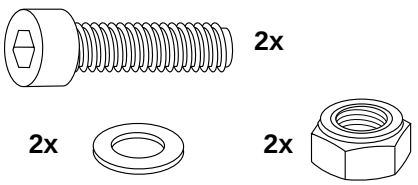

5

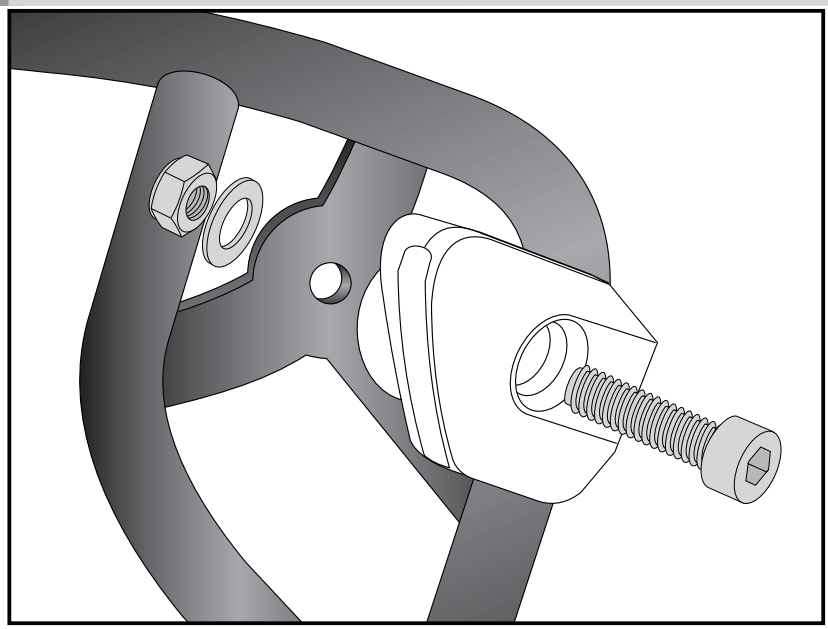

Engine guard with ProtectionPad

KTM 690 Duke

501.7510 00 01 black

KTM 690 Duke

3011.008.101 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700008414	engine guard left
1	700008415	engine guard right
1	151.435	allen screw M10x170
2	150.868	allen screw M10x45
4	150.896	filister head screw M6x50
3	150.801	self lock nut M10
2	151.408	frame adapter Ø28
4	150.956	washer Ø10,5
4	150.810	washer Ø6,4
2	151.113	alu spacer Ø18xØ11x10mm
1	507.0001	ProtectionPad Set black

included:

1	Pad left	1 Pad right
1	Polymer element left	1 Polymer element right
1	cover left	1 cover right
2	spacer ø11 mm	



Also available:
Rear rack
C-Bow Holder for softbags
Sportrack
Pinion protection

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
www.krauser.de

Engine guard with ProtectionPad

KTM 690 Duke

501.7510 00 01 black

KTM 690 Duke


3011.008.101 black

Assembling instructions

Preparing:
The Protection Pad kit must be assembled before attaching the holder.

First insert the spacer.①
Then push in the polymer element.②
At last insert the cover.③

Please note the sequence !

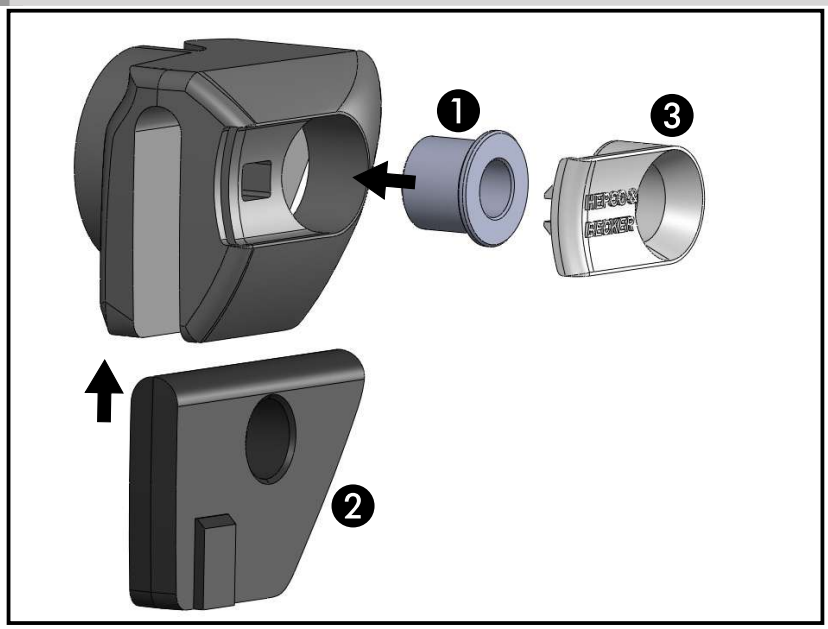


Fastening of the engine guard front bottom left:
Dismantle original screw of the engine bolting under the cooler, screw is obsolete.


Notice: the exhaust manifold has to be loosened and to be rotated slightly so that the screw can be removed.

After dismantling of the screw, mount the exhaust manifold again.

Now mount the supplied allen screw M10x170 and the washer Ø10, 5 from the left side with the left engine guard. Add alu spacer Ø18xØ11x10 mm between flap and engine mount.

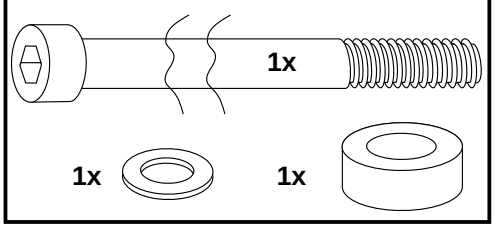

2

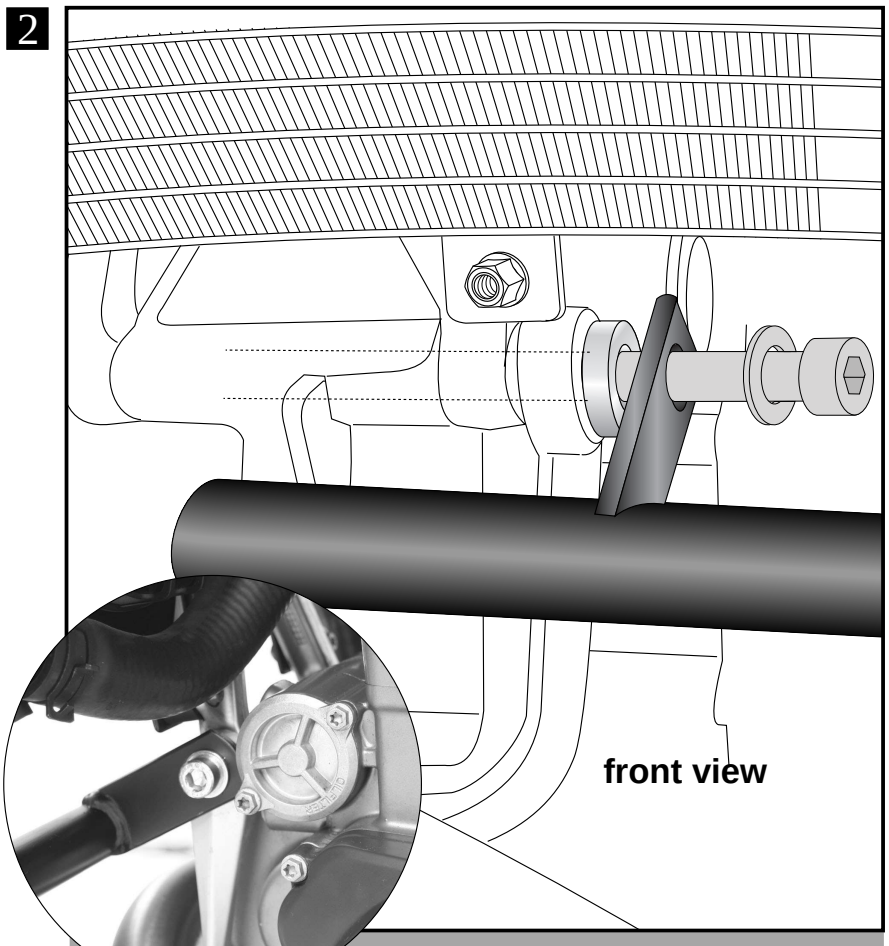

Engine guard with ProtectionPad

HEPCO & BECKER

KTM 690 Duke

501.7510 00 01 black

KRAUSER MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KTM 690 Duke


3011.008.101 black

Assembling instructions


Fastening of the engine guard front bottom right:
add on the exposed thread of the screw, mounted in step 1 the right engine guard and secure it with the self-locking nut M10 and washer Ø10, 5.

Stuck the two engine guards together in front of the engine block.


Add alu spacer Ø18xØ11x10 mm between flap and engine mount.

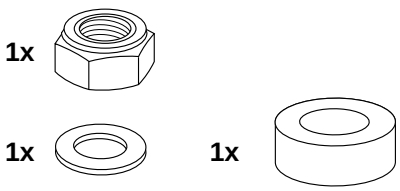


3

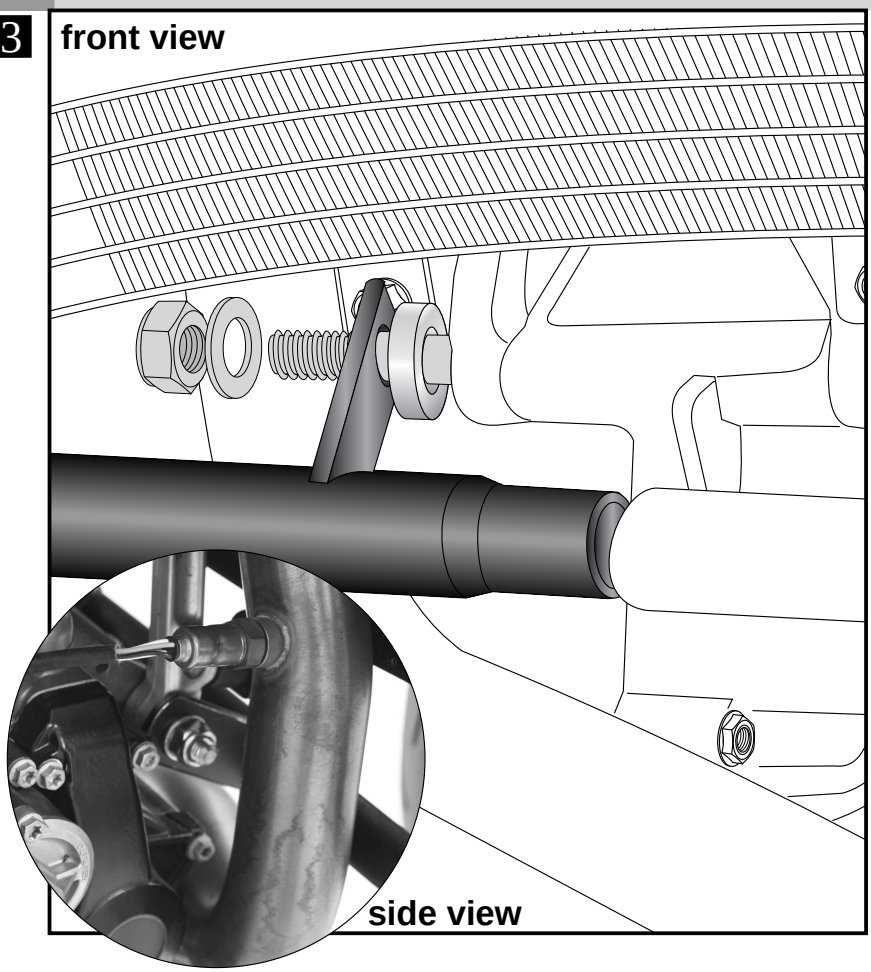

Fastening of the engine guard top left + right:
at the frame tube with the frame adapters ø28mm and filister head screws M6x50 with washers ø6,4.

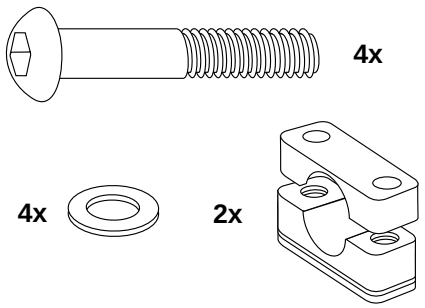

4

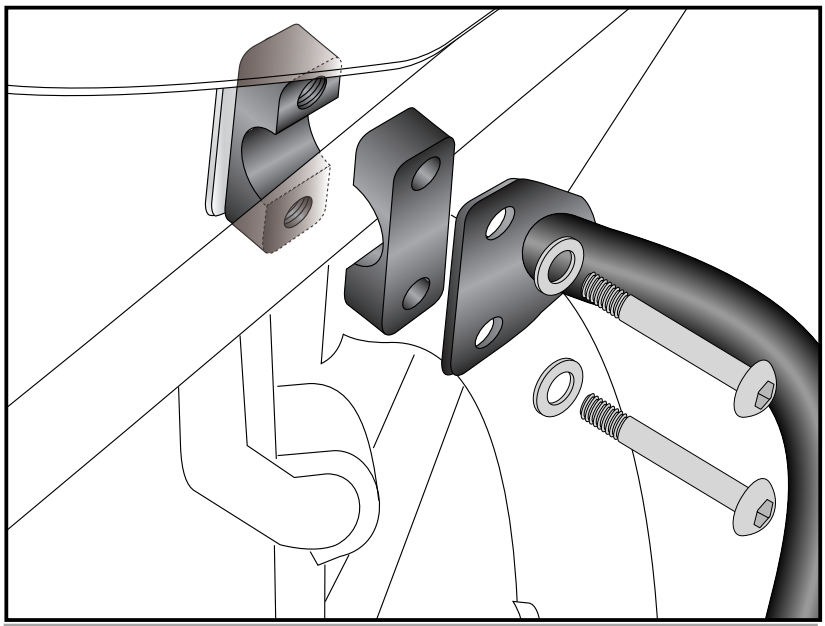

KTM 690 Duke


501.7510 00 01 black

KTM 690 Duke

3011.008.101 black

Montage

Fastening of the ProtectionPads at the engine guard left + right:
with allwn screws M10 x 45. Secure with washer Ø10,5 and self lock nuts M10.

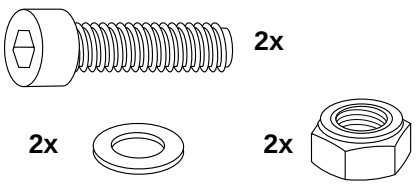

5

