Motorschutzbügel

KTM 1190 Adventure

Artikel-Nr.:
501.7519 00 01 schwarz

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KTM 1190 Adventure

Artikel-Nr.:
3011-011-101 schwarz

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008190	Motorschutzbügel links
1	700008191	Motorschutzbügel rechts
1	700008192	Verbindungsbügel
2	151.408	Kunststoff-Klemmbackensatz Ø28 (mit Gewindeplatte)
2	150.887	Inbusschrauben M10x90
4	150.770	Inbusschrauben M6x55
2	150.782	Inbusschrauben M8x20
4	150.809	U-Scheiben Ø6,4
2	150.810	U-Scheiben Ø8,4
2	150.811	U-Scheiben Ø10,5

Dieser Motorschutzbügel ist nicht kombinierbar mit der Original-KTM-Alu Motorschutzplatte.



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:		Hepco & Becker	Krauser
Kofferträger (Lock it System, abnehmbar)	Art.-Nr.:	650.7519 00 01	4011.011.111
Gepäckbrücke	Art.-Nr.:	650.7519 01 01	4011.011.201
Lampenschutzgitter	Art.-Nr.:	700.7519	
Mehr Zubehör auf unsere Homepage.			

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
www.krauser.de

170513/180613/180713

Motorschutzbügel

HEPCO & BECKER

KTM 1190 Adventure

Artikel-Nr.:
501.7519 00 01 schwarz

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


KTM 1190 Adventure

Artikel-Nr.:
3011-011-101 schwarz


Montage

Befestigung des Motorschutzbügels unten links und rechts:
An der unteren Motoraufhängung, Original Schraube entfällt. Die Befestigung erfolgt mit der Inbusschraube M10x90 sowie U-Scheibe Ø10,5.


Noch nicht ganz festziehen.

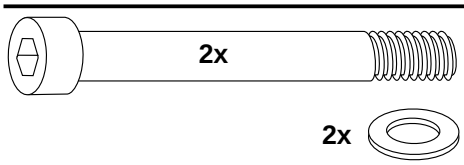


1

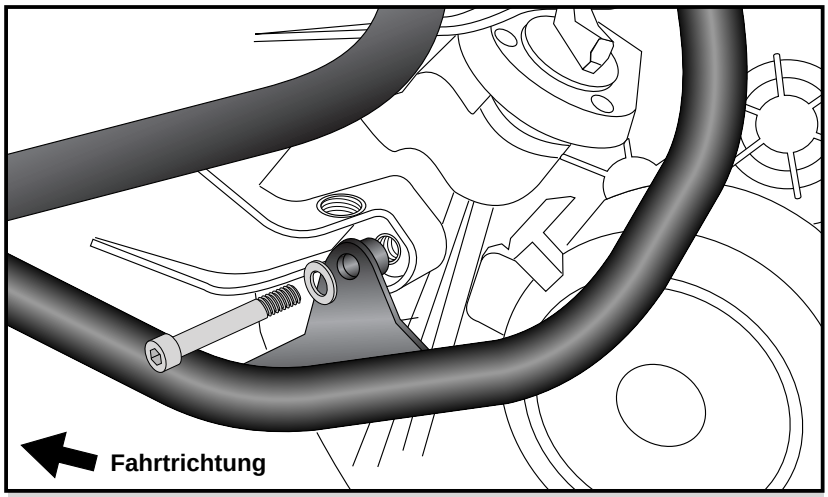

Befestigung des Motorschutzbügels hinten links und rechts:
Am Rahmen mit den Kunststoff-Klemmbacken Ø 28 sowie Gewindeplatte M6 und den Inbusschrauben M6x55 sowie U-Scheiben Ø6,4.

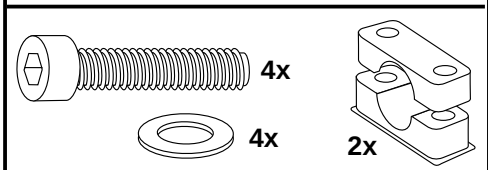


2

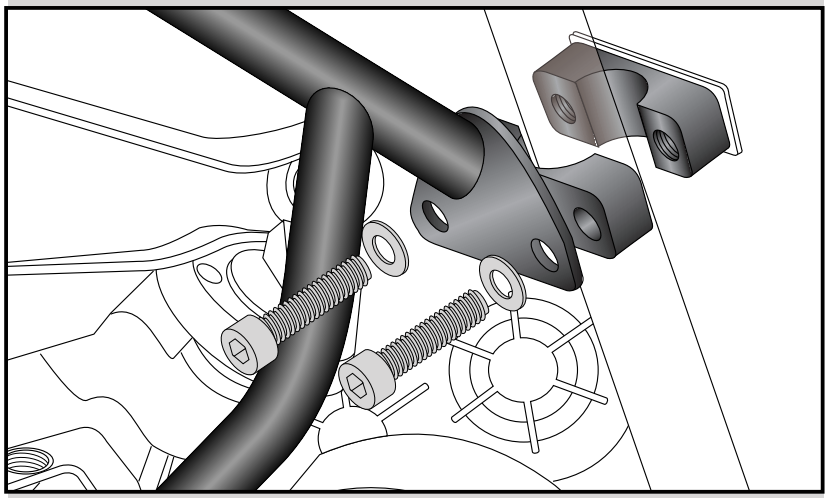


Befestigung des Verbindungsbügels:
Dieser verläuft vor dem Kühler und wird mit den Inbusschrauben M8x20 sowie U-Scheibe Ø8,4 an dem Motorschutz-bügel links und rechts (Gewinde M8 im Rohr) verschraubt.

Nun Motorschutzbügel ausrichten und alle Schrauben festziehen.



3

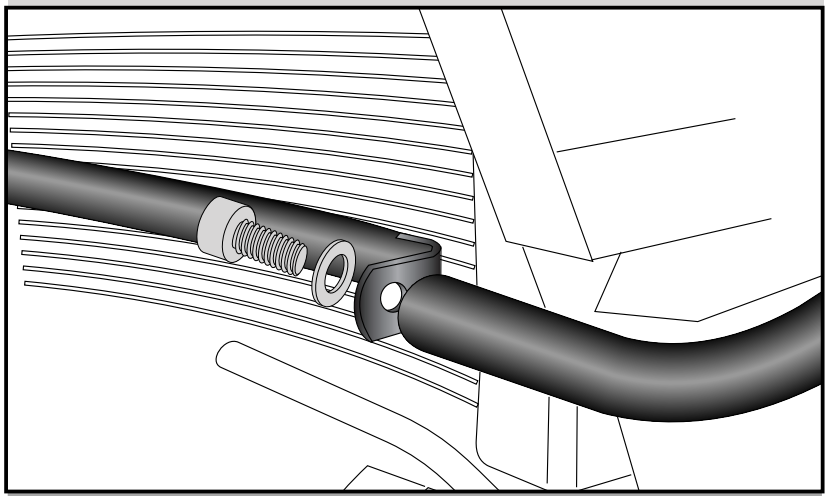

Engine guard

KTM 1190 Adventure

Item.no.:
501.7519 00 01 black

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KTM 1190 Adventure

Item.no.:
3011-011-101 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700008190	engine guard left
1	700008191	engine guard right
1	700008192	bracing bow
2	151.408	frame adapter set Ø28

2	150.887	allen screw	M10x90
4	150.770	allen screw	M6x55
2	150.782	allen screw	M8x20
4	150.809	washer Ø6,4	
2	150.810	washer Ø8,4	
2	150.811	washer Ø10,5	

This engine guard is not combinable with the original-KTM-Alu skid plate.



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:		Hepco & Becker	Krauser
Side carrier (Lock it System, removable)	Item-no.	650.7519 00 01	4011.011.111
Rear rack	Item-no.	650.7519 01 01	4011.011.201
Headlight grilles	Item-no.	700.7519	
More accessories: see our homepage.			

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
www.krauser.de

Engine guard

HEPCO & BECKER

KTM 1190 Adventure

Item.no.:
501.7519 00 01 black

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


KTM 1190 Adventure

Item.no.:
3011-011-101 black


Assembling instructions

Fastening of the engine guard
left and right bottom:
at the lower engine suspension, original screw is obsolete. Use allen screw M10x90 with washer Ø10,5.


Do not fully tighten yet.

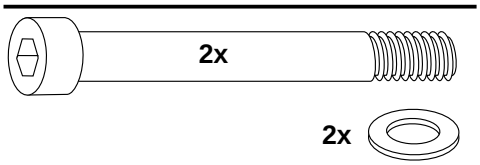


1

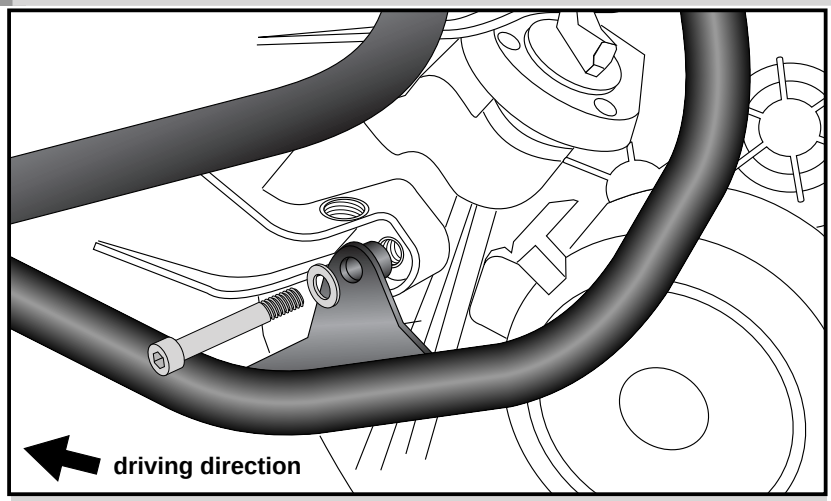

Fastening of the engine guard
rear left and right :
at the frame tube with frame-adapter and allen screws M 6 x 55 and washers ø6,4.

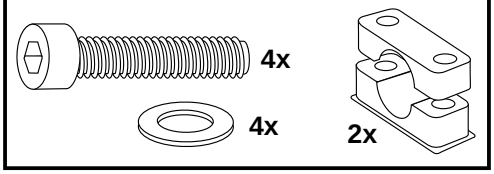


2

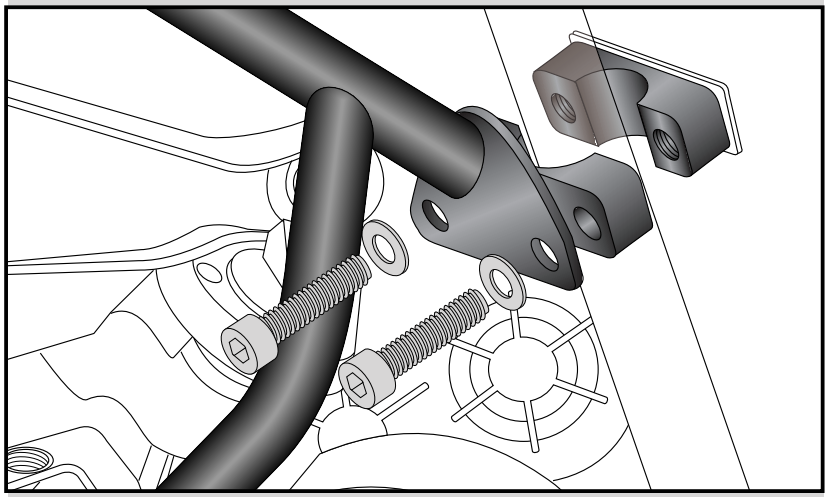

Fastening of the bracing bow:
in front of the cooler with allen screws M8x20 and washers Ø8,4 at the crash bar tube in the free thread M8.

Now align the engine guard and fully tighten all screws.



3

