

Motorschutzbügel BMW R 1200 R

ab Baujahr 2011

Artikel-Nr: 502.661 00 01 schwarz

Artikel-Nr: 502.661 00 09 silber

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires



Montage

Stück Bestellnr. Bezeichnung

SCHWARZ

- | | | |
|---|-----------|-------------------------|
| 1 | 700007567 | Motorschutzbügel links |
| 1 | 700007568 | Motorschutzbügel rechts |
| 1 | 700000989 | Befestigungsbügel |


oder

SILBER


- | | | |
|---|-----------|-------------------------|
| 1 | 700007565 | Motorschutzbügel links |
| 1 | 700007566 | Motorschutzbügel rechts |
| 1 | 700000997 | Befestigungsbügel |

Schraubensatz:

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 150.770 | Inbusschraube M 6 x 55 |
| 1 | 150.771 | Inbusschraube M 6 x 60 |
| 2 | 150.809 | U-Scheiben ø6,4 |
| 1 | 151.058 | Stahldistanz
ø16 x ø8 x 43 mm |
| 2 | 151.059 | Stiftschrauben M 6 x 10 |
| 1 | 151.060 | Inbusschraube M12 x 100 |
| 1 | 151.061 | Inbusschraube M12 x 120 |
| 2 | 150.976 | U-Scheiben ø13 |
| 1 | 151.062 | Aludistanz ø25 x ø13 x 60 |
| 1 | 151.063 | Aludistanz ø25 x ø13 x 43 |
| 2 | 150.877 | Inbusschrauben M10 x 90 |
| 2 | 150.811 | U-Scheiben ø10,5 |
| 1 | 151.064 | Aludistanz ø20 x ø11 x 65 |
| 1 | 151.065 | Aludistanz ø20 x ø11 x 60
mittig verjüngt |

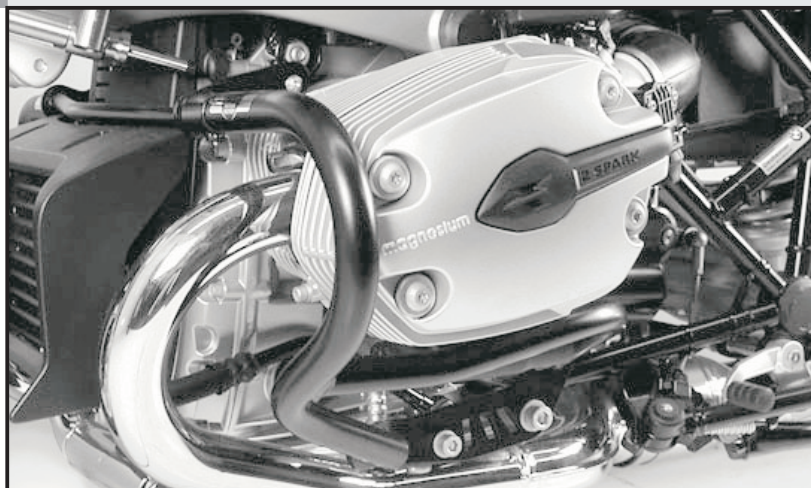

linke Seite

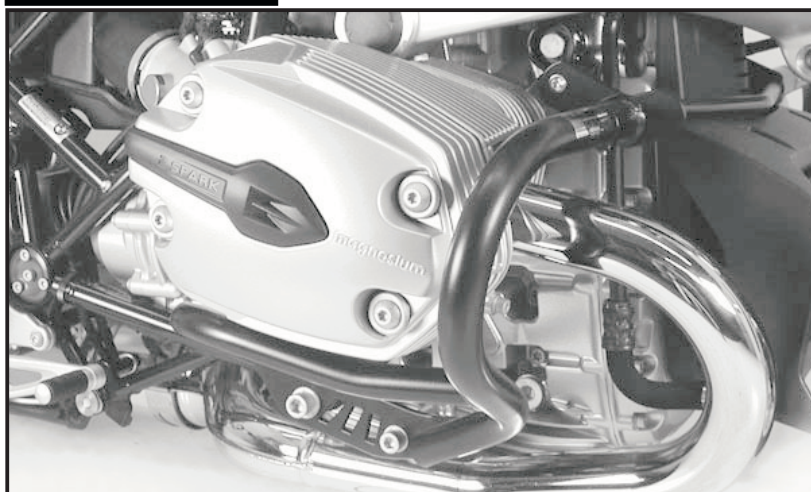

rechte Seite

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

- | | |
|---------------|---|
| 650.661 00 01 | Kofferträger schwarz "Lock it System" (abnehmbar) |
| 650.661 01 01 | Gepäckbrücke schwarz |



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Motorschutzbügel BMW R 1200 R

ab Baujahr 2011

Artikel-Nr: 502.661 00 01 schwarz

Artikel-Nr: 502.661 00 09 silber

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer


Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires



Montage

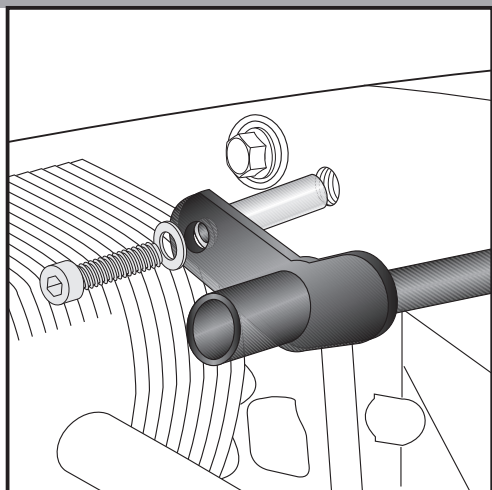


1

Montagehinweise


Zur Montage ist eine TORX – NUSS T 55 erforderlich!
Zum Sichern der Schrauben verwendet man
Schraubensicherungsmittel/Loctite, etc.

Montage des Befestigungsbügels rechts:

Dieser verläuft zwischen Federbeinaufnahme und Ölkühlergehäuse.
An der Rahmenlasche unter Zwischenschieben der Stahldistanz
Ø16 x Ø8 x 43 mm als Abstandshalter. Verschraubung mit der
Inbusschraube M 6 x 60 nebst U-Scheibe Ø6,4.




je 1x

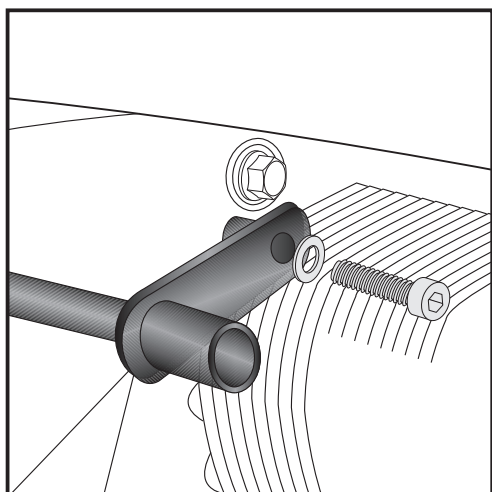


2

Montage des Befestigungsbügels links:

Dieser verläuft zwischen Federbeinaufnahme und Ölkühlergehäuse.
An der Rahmenlasche mit der Inbusschraube M 6 x 55 nebst
U-Scheibe Ø6,4.



je 1x

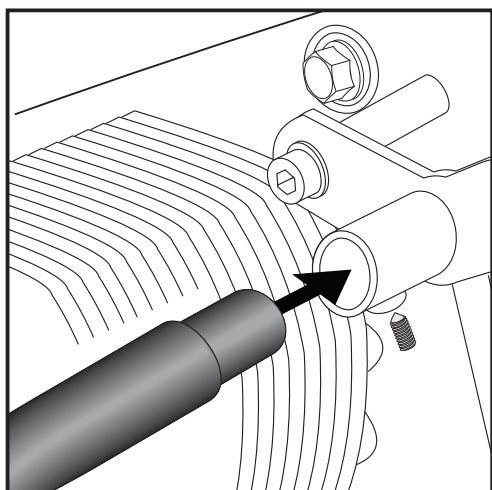

3

Verbindung Befestigungsbügel - Motorschutzbügel:

An den verjüngten Enden des zuvor montierten Befestigungs-
bügels oben.
Zur Befestigung die Stiftschraube M 6 x 10 eindrehen.



1x

Motorschutzbügel BMW R 1200 R

ab Baujahr 2011

Artikel-Nr: 502.661 00 01 schwarz

Artikel-Nr: 502.661 00 09 silber

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer


Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires




Montage

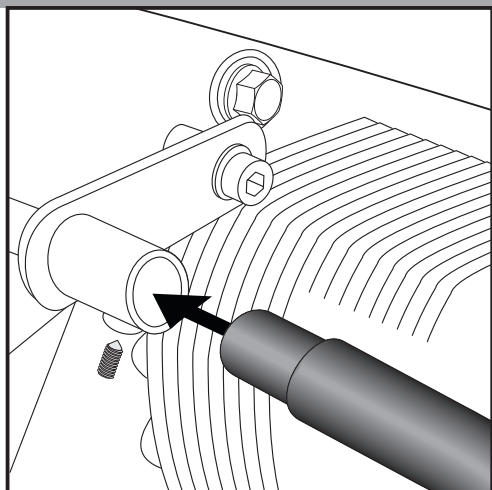

4

Verbindung Befestigungsbügel - Motorschutzbügel:
Auf gleiche Weise auch auf der linken Seite verfahren.
Zur Befestigung die Stiftschraube M 6 x 10 eindrehen.

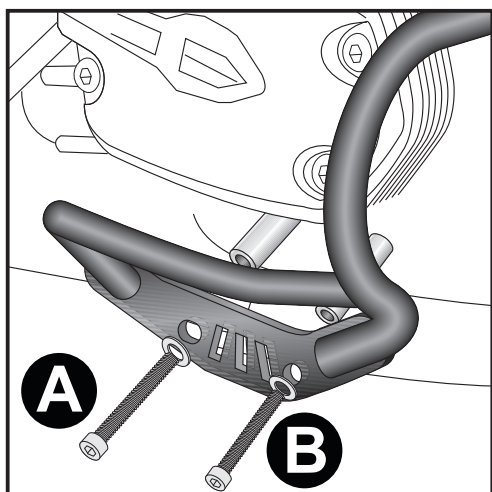


5

Montage des Motorschutzbügels rechts:
Die Originalschrauben demontieren; sie entfallen.

Punkt A: Inbusschraube M 12 x 100, U-Scheibe ø13 mm, Aludistanz ø25 x ø13 x 43 mm

Punkt B: Inbusschraube M 10 x 90, U-Scheibe ø10,5 mm, Aludistanz ø20 x ø11 x 60 mm mittig verjüngt.

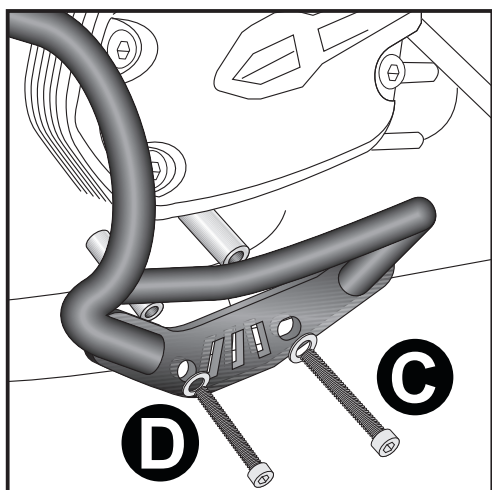

6

Montage des Motorschutzbügels links:
Die Originalschrauben demontieren; sie entfallen.

Punkt C: Inbusschraube M 12 x 120, U-Scheibe ø13 mm, Aludistanz ø25 x ø13 x 60 mm

Punkt D: Inbusschraube M 10 x 90, U-Scheibe ø10,5, Aludistanz ø20 x ø11 x 65 mm.



Engine guard BMW R 1200 R

from date of manufacture 2011

Item-No. 502.661 00 01 black

Item-No. 502.661 00 09 silver



Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant item no. description

BLACK

1	700007567	engine guard left side
1	700007568	engine guard right side
1	700000989	mounting bracket


or

SILVER


1	700007565	engine guard left side
1	700007566	engine guard right side
1	700000997	mounting bracket

Mounting kit:

1	150.770	allen screw M 6 x 55
1	150.771	allen screw M 6 x 60
2	150.809	washer ø6,4
1	151.058	steel spacer ø16 x ø8 x 43 mm
2	151.059	stud bolt M 6 x 10
1	151.060	allen screw M12 x 100
1	151.061	allen screw M12 x 120
2	150.976	washer ø13
1	151.062	spacer ø25 x ø13 x 60
1	151.063	spacer ø25 x ø13 x 43
2	150.877	allen screw M10 x 90
2	150.811	washer ø10,5
1	151.064	spacer ø20 x ø11 x 65
1	151.065	special aluminium spacer ø20 x ø11 x 60

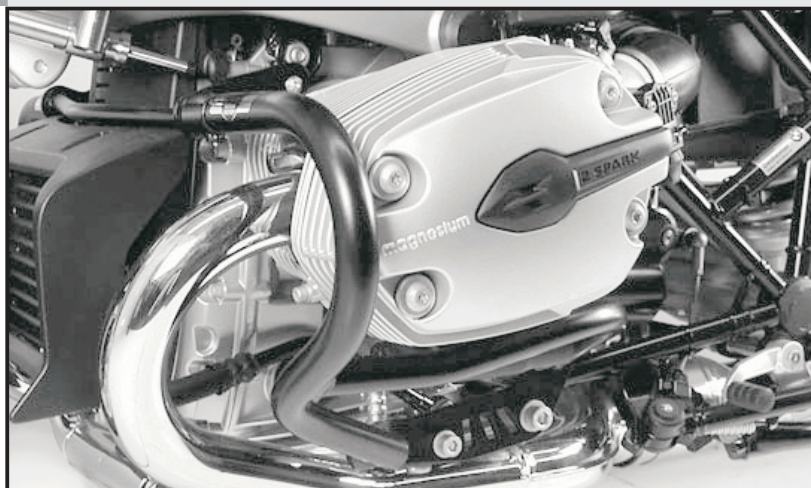

left side

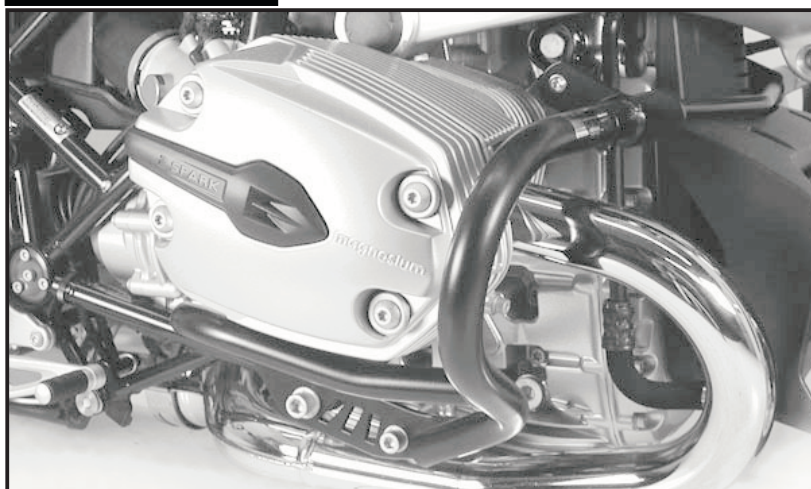

right side

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Side carrier	650.661 00 01 black, "Lock it System" (removable)
Rear rack	650.661 01 01 black



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Engine guard BMW R 1200 R

from date of manufacture 2011

Item-No. 502.661 00 01 black

Item-No. 502.661 00 09 silver

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands


Chopper parts

Quad parts

Accessories



Assembling instructions

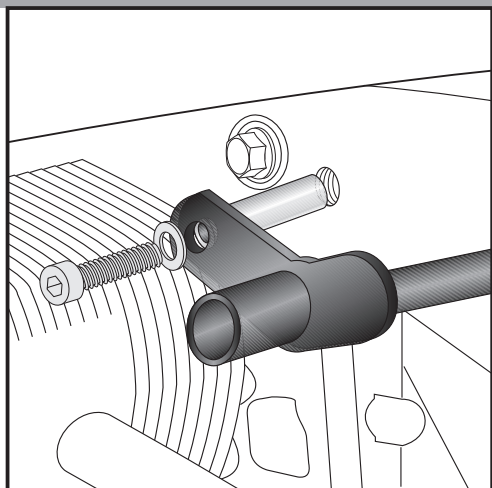


1

Notice:


You need a TORX – tool T 55 !

Fastening of mounting bracket right:

At the flap of the frame with allen screw M 6 x 60 and washer ø6,4.
Sandwich steel spacer ø16 x ø8 x 43 mm.




each 1x

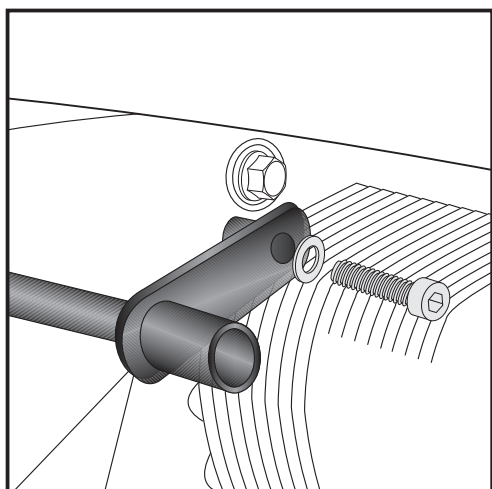


2

Fastening of mounting bracket left:

At the flap of the frame with allen screw M 6 x 55 and washer ø6,4.



each 1x

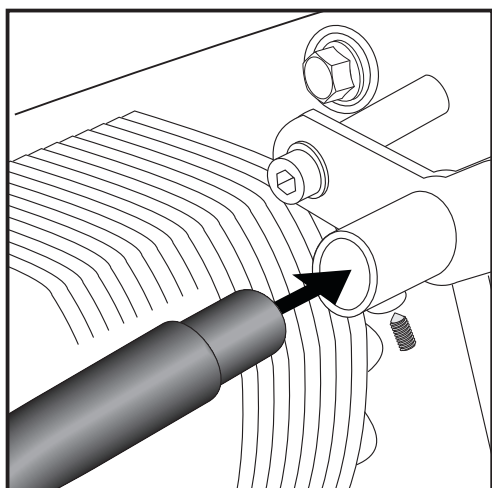

3

Connection mounting bracket - crash bar:

At the mounting bracket with stud bolt M 6 x 10.



1x

Engine guard BMW R 1200 R

from date of manufacture 2011

Item-No. 502.661 00 01 black

Item-No. 502.661 00 09 silver

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands


Chopper parts

Quad parts

Accessories




Assembling instructions

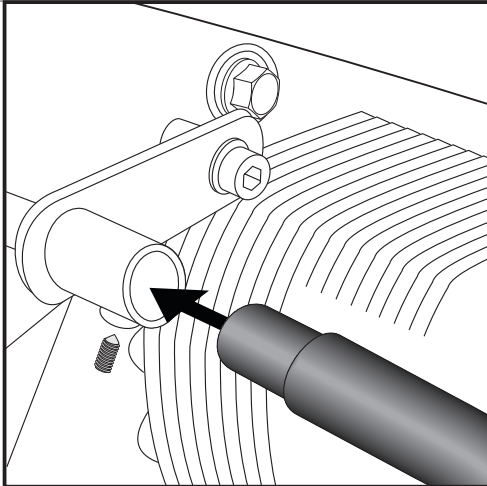


4

Connection mounting bracket - crash bar:
At the mounting bracket with stud bolt M 6 x 10.



1x


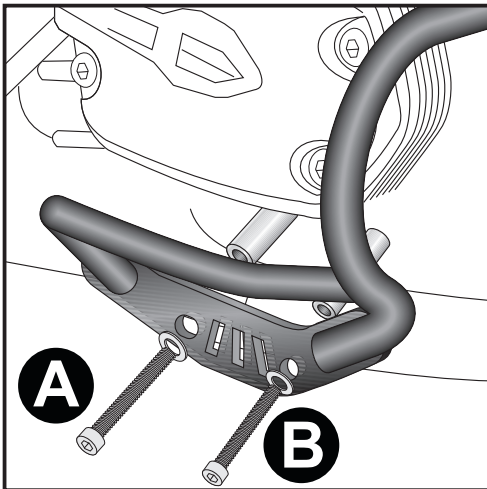


5

Fastening of crash bar right side:
Unmount original screws, they are not needed any more.

Point A: Allen screw M 12 x 100, washer ø13 mm, spacer ø25 x ø13 x 43 mm

Point B: Allen screw M 10 x 90, washer ø10,5 mm, special aluminium spacer ø20 x ø11 x 60 mm

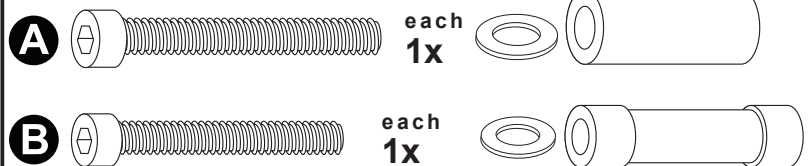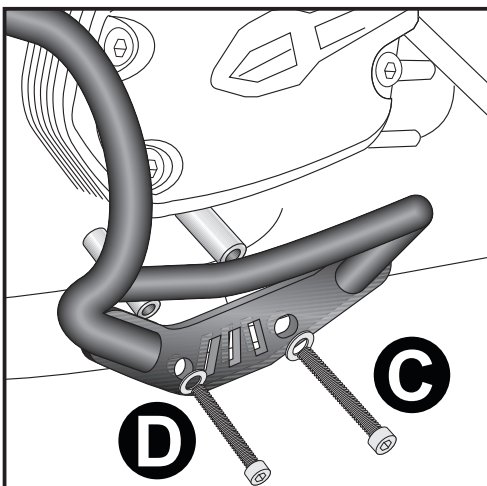


6

Fastening of crash bar left side:
Die Originalschrauben demontieren; sie entfallen.

Point C: Allen screw M 12 x 120, washer ø13 mm, spacer ø25 x ø13 x 60 mm

Point D: Allen screw M 10 x 90, washer ø10,5, spacer ø20 x ø11 x 65 mm.

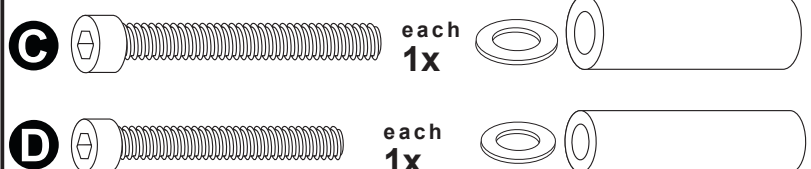

Luggage ideas.