
Motorschutzbügel / engine guard
KTM 950/990 Adventure

Artikel-Nr.:
502.785 00 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

HEPCO & BECKER


Montage

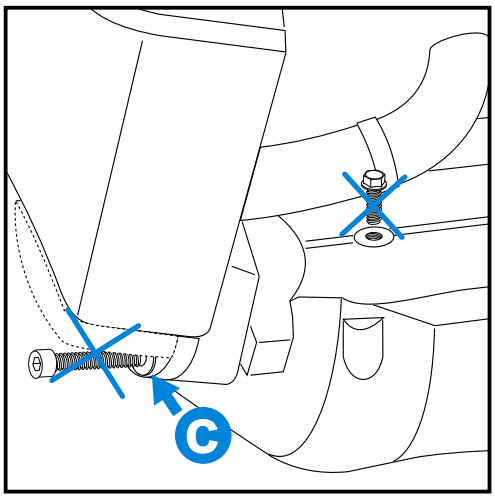

1

KTM 950/990: Vorbereitende Arbeiten:
Auf beiden Seiten die Befestigungsschrauben der unteren Tankverschraubung und des Tankhalters entfernen - sie entfallen.


KTM 950: Das Sturzpad entfällt.
KTM 990: Die Hülse Ⓒ der unteren Verschraubung verbleibt.

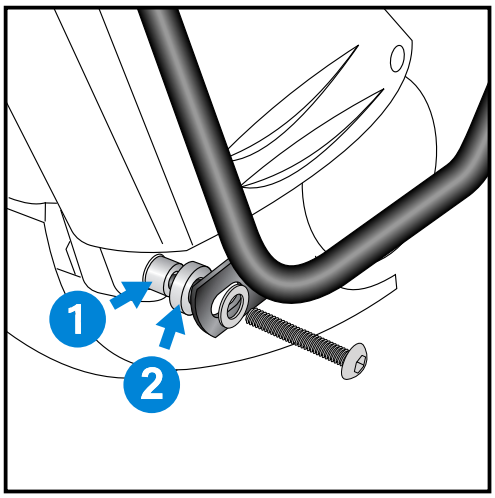

2

KTM 950: Montage des Bügels vorne unten links/rechts:
Außen an der unteren Tankverschraubung unter Zwischenfügen sowohl der Stahldistanzen ø12 x ø9 x 24 ❶ als auch der Alu-Distanzen ø25 x ø9 x 15 ❷ mit den Linsenkopfschrauben M8 x 80 und U-Scheiben ø8,4.



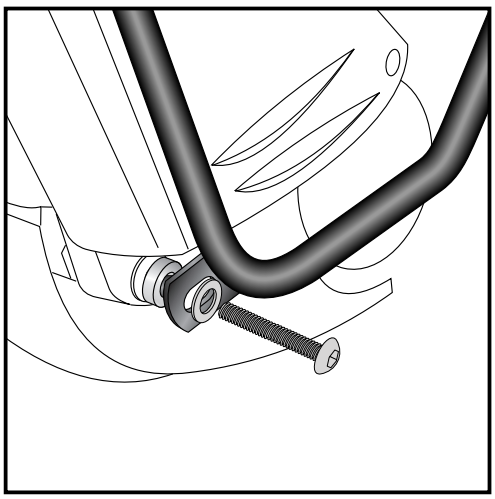

3

KTM 990: Montage des Bügels vorne unten links/rechts:
Außen an der unteren Tankverschraubung unter Zwischenfügen der Alu-Distanzen ø25 x ø9 x 10 mit den Linsenkopfschrauben M8 x 80 und U-Scheiben ø8,4.




Motorschutzbügel / engine guard
KTM 950/990 Adventure

Artikel-Nr.:
502.785 00 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer


HEPCO & BECKER

Montage

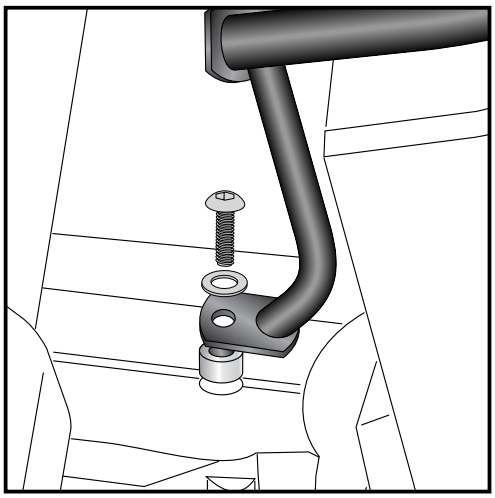



4

KTM 950/990: Montage des Bügels vorne innen links:
An den Verschraubungen des Tankhalters unter Zwischenfügen der Alu-Distanzen ø18 x ø9 x 15 mit den Linsenkopfschrauben M8 x 35 und U-Scheiben ø8,4.




je 1x



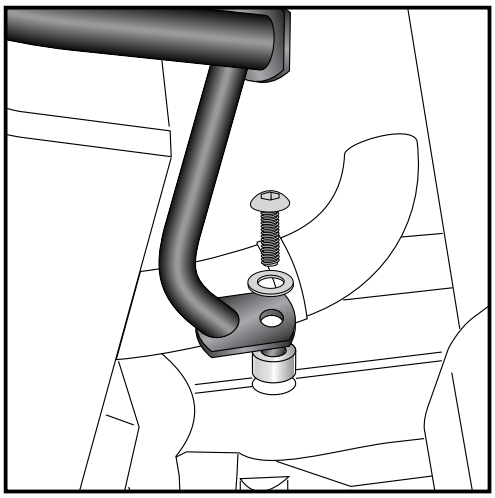



5

KTM 950/990: Montage des Bügels vorne innen rechts:
An den Verschraubungen des Tankhalters unter Zwischenfügen der Alu-Distanzen ø18 x ø9 x 15 mit den Linsenkopfschrauben M8 x 35 und U-Scheiben ø8,4.




je 1x



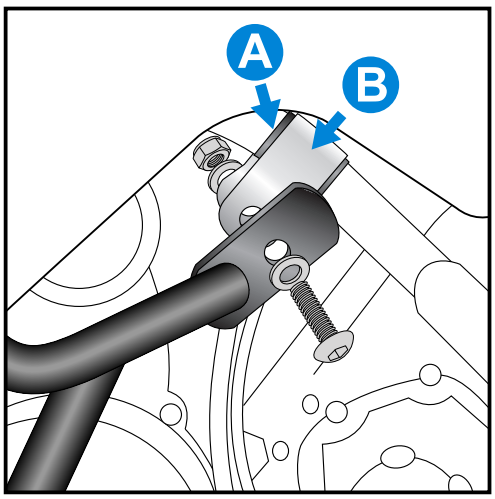


6

KTM 950/990: Montage des Bügels hinten links:
Im Bereich der Rahmenlaschen die Schutzfolie anbringen. Ⓐ
Die Halteschellen Ⓑ am Rahmen anbringen und mit den Laschen des Bügels verschrauben. Dazu die Linsenkopfschrauben M8 x 25, U-Scheiben ø8,4 und selbstsichernde Muttern verwenden.



1x

2x



1x




Motorschutzbügel / engine guard
KTM 950/990 Adventure

Artikel-Nr.:
502.785 00 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

HEPCO & BECKER


Montage

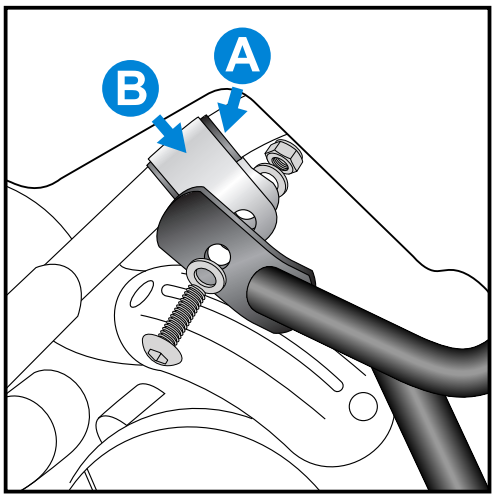

7


KTM 950/990: Montage des Bügels hinten rechts:
Im Bereich der Rahmenlaschen die Schutzfolie anbringen. Ⓐ
Die Halteschellen Ⓑ am Rahmen anbringen und mit den Laschen des Bügels verschrauben. Dazu die Linsenkopfschrauben M8 x 25, U-Scheiben ø8,4 und selbstsichernde Muttern verwenden.




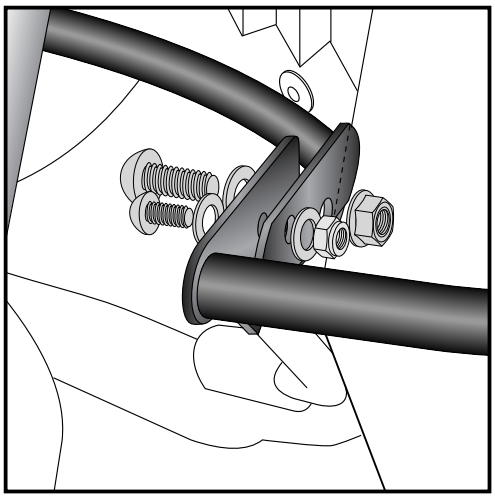

8


KTM 950/990: Montage des Versteifungsbügels links:
Er wird an den Innenseiten der Haltelaschen verschraubt.
Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M8 x 20, U-Scheiben ø8,4 und Tensilockmuttern verwenden.
Zur Verdrehungssicherung die Linsenkopfschrauben M6 x 16, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernde Muttern montieren.

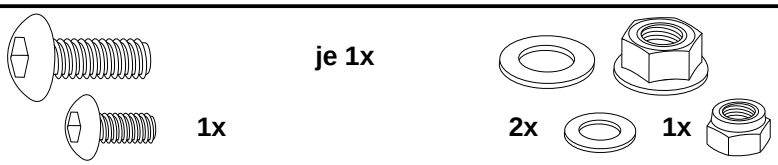

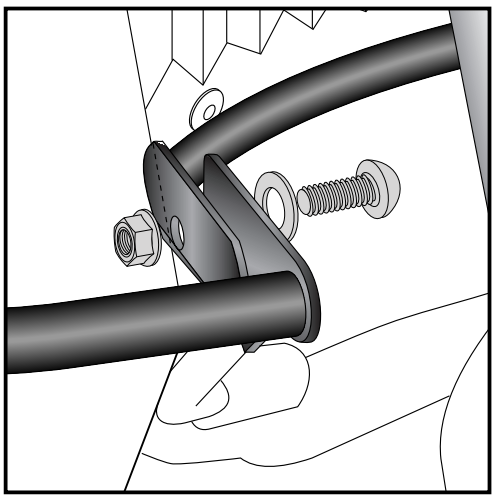

9

KTM 950/990: Montage des Versteifungsbügels rechts:
Er wird an den Innenseiten der Haltelaschen verschraubt.
Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M8 x 20, U-Scheiben ø8,4 und Tensilockmuttern verwenden.



Motorschutzbügel / engine guard
KTM 950/990 Adventure

Artikel-Nr.:
502.785 00 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

HEPCO & BECKER

Montage

Stück quant	Bestellnr. item no.	Bezeichnung description
für KTM 990/950:		
1	711.501HB	Motorschutzbügel links engine guard left side
1	711.502HB	Motorschutzbügel rechts engine guard right side
1	711.201HB	Versteifungsbügel transverse bow
2	151.006	Linsenkopfschrauben M 8 x 80 fillister headscrew
2	150.938	Linsenkopfschrauben M 8 x 20 fillister headscrew
2	150.894	Linsenkopfschrauben M 8 x 35 fillister headscrew
2	150.891	Linsenkopfschrauben M 8 x 25 fillister headscrew
1	150.911	Linsenkopfschrauben M 6 x 16 fillister headscrew
2	150.800	selbstsichernde Muttern M8 self-lock nut
1	150.799	selbstsichernde Mutter M6 self-lock nut
2	150.803	Tensilockmutter M8 tensilock nut
10	150.810	U-Scheiben ø8,4 washer
2	150.809	U-Scheiben ø6,4 washer
2	150.824	Aludistanz ø18 x ø9 x 15 distance bushing
2	151.051	Edelstahlschellen ø 29
2	151.052	Schutzfolien
zusätzlich für KTM 950:		
2	150.814	Aludistanz ø25 x ø9 x 15 distance bushing
2	151.053	Stahldistanz ø12 x ø9 x 24 distance bushing
zusätzlich für KTM 990:		
2	150.820	Aludistanz ø25 x ø9 x 10 distance bushing



rechte Seite


linke Seite

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Control all screw connections after the assembly for tightness!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör:
Gepäckbrücke Art.-Nr.650.785 01 01 in schwarz
Lampenschutzgitter Art.-Nr.700.785 in schwarz

Hepco & Becker GmbH
Birkenstraße/Industriegebiet
D-66989 Höhfröschen

Tel. 0049 (0) 6334 - 9216-0
Fax 0049 (0) 6334 - 9216-80
www.hepco-becker.de