C-Bow

YAMAHA FZ1

Art.-Nr.:
630.4522 schwarz

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

YAMAHA FZ1

Art.-Nr.: 4004.026.131 schwarz

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007277	Halteadapter hinten
1	700007275	Halteadapter vorne rechts
1	700007276	Halteadapter vorne links
2	150.787	Inbusschraube M8 x 45mm
2	150.784	Inbusschraube M8 x 30mm
8	150.829	Sechskantschraube M6x18
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4
2	150.810	U-Scheibe Ø8,4

Vorbereitende Arbeiten:

Die in Fahrtrichtung gesehen hintere Schraube der Soziusfussrasten wird entfernt, diese entfällt.
Hintere und vordere Sitzbank abnehmen.

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Tip:
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.
Schrauben zusätzlich mit Sicherungsmittel sichern.
Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

24052010/15062010

C-Bow

YAMAHA FZ1

Art.-Nr.:
630.4522 schwarz

HEPCO & BECKER


KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

YAMAHA FZ1


Art.-Nr.: 4004.026.131 schwarz


Montage

Montage Halteadapter vorne links und rechts:
in das freie Gewinde der hinteren Befestigung der Soziusfussrasten wird der vordere Adapter mit der Inbus-schraube M8 x 45 verschraubt.



1

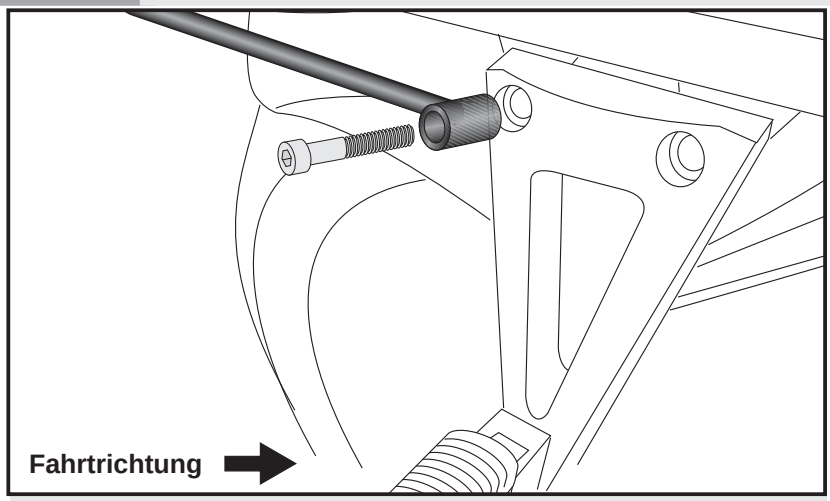

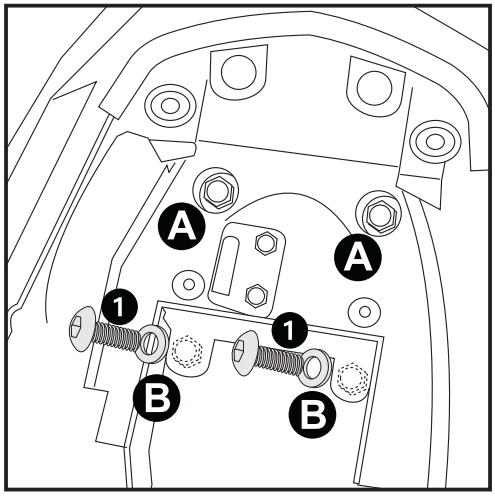

2


Montage des hinteren Halteadapters:

Vorbereitende Arbeiten:
Halteblech des Steuergerätes demontieren.
(Achtung ! Steuergerät nicht vom Stecker trennen)
Das zuvor gelöste Steuergerät zur Seite legen um die Schrauben des hinteren Kotflügels zu erreichen.
Die in Fahrtrichtung hinteren Schrauben lösen, die Vorderen entfernen.

Montage des hinteren Halteadapters:
Auf der Kotflügelinnenseite den Halte-adapter ❷ zwischen Kunststoffteil und Metallverstärkung des Nummern-schildträgers schieben und von oben mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 30 ❶ und U-Scheiben ø8,4 verschrauben.



3

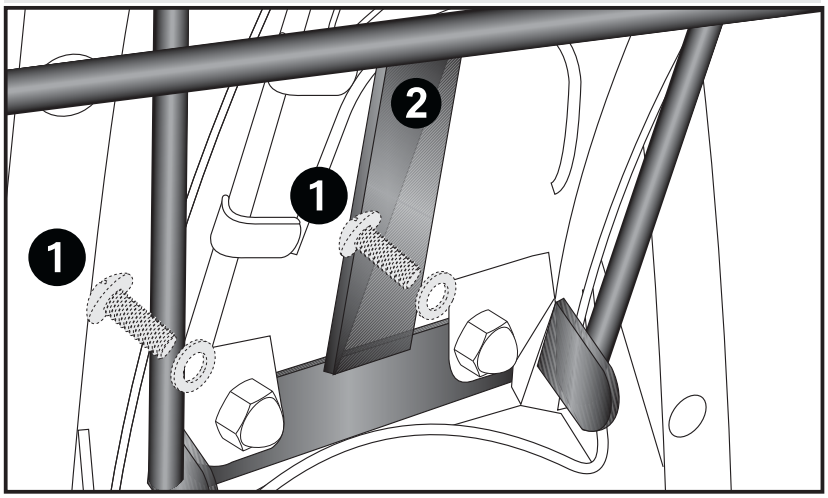

C-Bow

YAMAHA FZ1

Art.-Nr.:
630.4522 schwarz

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

YAMAHA FZ1

Art.-Nr.: 4004.026.131 schwarz


Montage

Montage der C-BOW:

Die C-BOW werden mit den Sechskantschrauben M6 x 18 und U-Scheiben Ø6,4 auf die Halteadapter geschraubt.



4

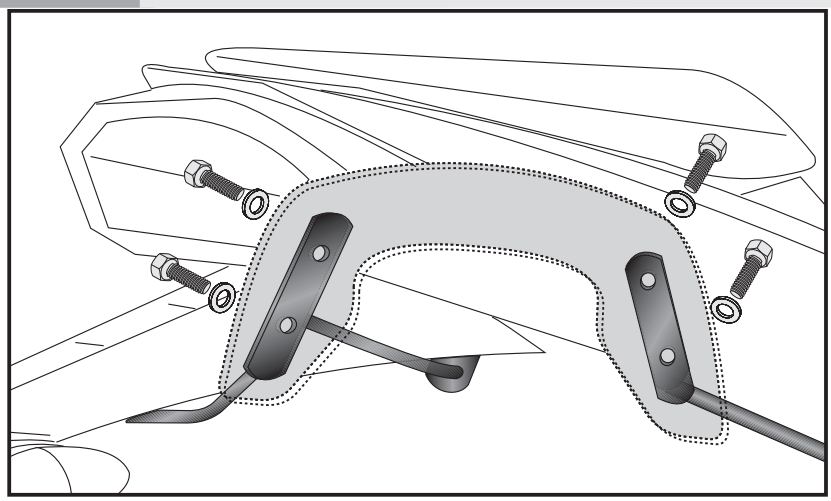

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Weiteres Zubehör:	**Hepco&Becker:**	**Krauser:**
Motorschutzbügel	501.420	3004.026.101
Gepäckbrücke Alurack	650.4522 01 01	4004.026.201
Kofferträger Lock it	650.4522 00 01	4004.026.111

C-Bow

YAMAHA FZ1

item.-no.:
630.4522 black

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

YAMAHA FZ1

item-no.: 4004.026.131 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow black
1	700007277	rear adapter
1	700007275	front adapter right
1	700007276	front adapter left
2	150.787	allen screw M8 x 45mm
2	150.784	allen screw M8 x 30mm
8	150.829	hexagon bolt M6x18
8	150.809	washer Ø6,4
2	150.810	washer Ø8,4

Preparing:
Dismantle the rear screws of the footrest bracket, they are obsolete.
Dismantle the screws of the number plate holder, they are obsolete.
The rear blinker remain in their original position.

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

C-Bow

YAMAHA FZ1

item.-no.:
630.4522 black

HEPCO & BECKER

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


YAMAHA FZ1

item-no.: 4004.026.131 black


Assembling instructions


1

Fastening of the C-Bow adapters left + right front:
at the rear fixing point of the footrest bracket with allen screw M8x45.



2x

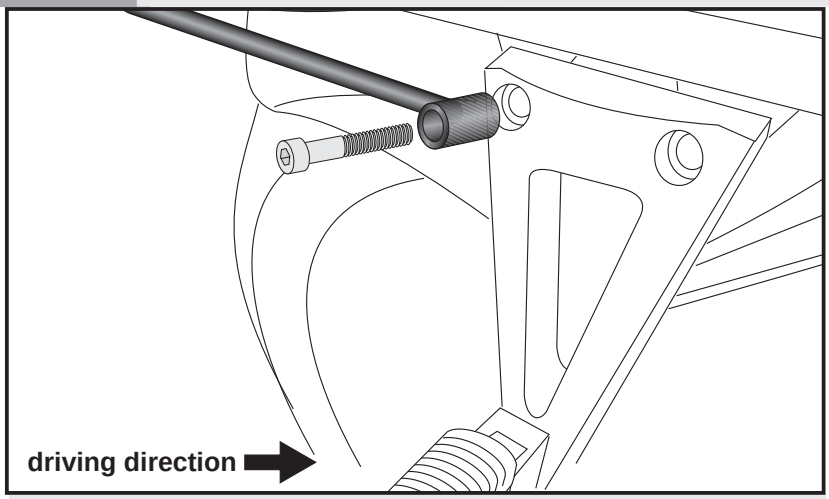

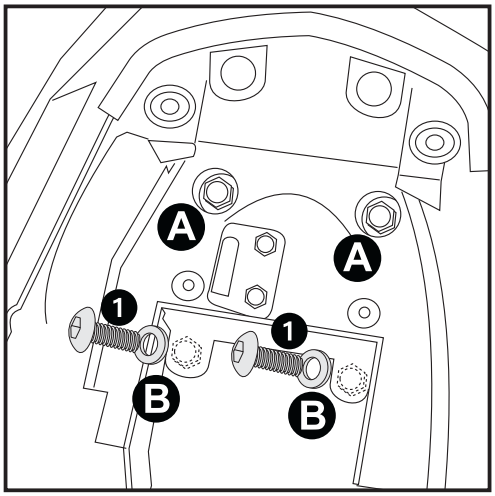

2


Fastening of the rear adapter:

Preparing:
Dismantle holding plate of the engine control unit
(Do not disconnect the cables !)
This is neccessary, to reach the rear screws A


Unscrew the two screws A of the number plate holder a bit.
Remove the other two screws. B

3


Fastening of the rear adapter:
Sandwich rear adapter 2 between fender and number plate holder and fix it with filister head screw M 8 x 30 1
and washer ø8,4.



2x



2x

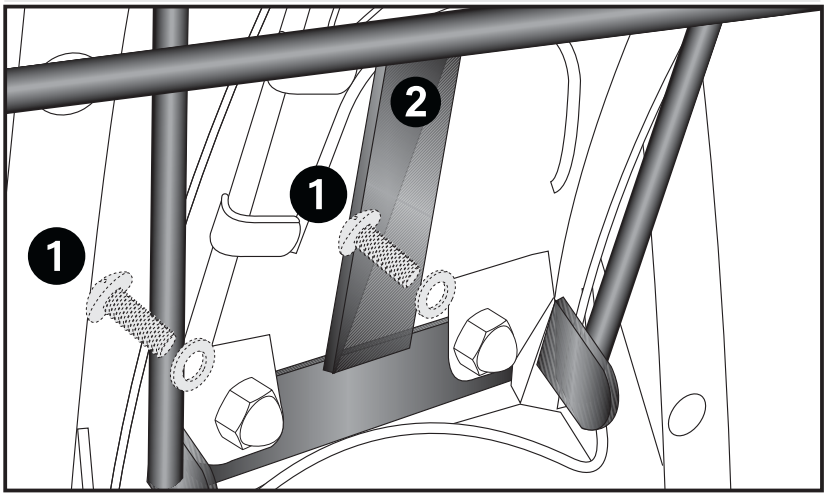

C-Bow

YAMAHA FZ1


item.-no.:
630.4522 black

YAMAHA FZ1

item-no.: 4004.026.131 black


Assembling instructions

Fastening of the C-Bow:
with hexagon bolts M6 x 18 and washers ø6,4.


8x


8x

4

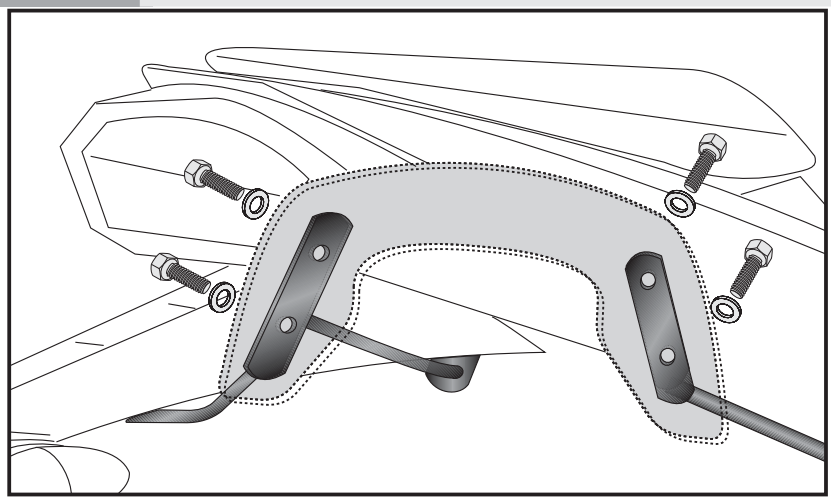

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:	**Hepco&Becker:**	**Krauser:**
Engine guard	501.420	3004.026.101
Rear rack Alurack	650.4522 01 01	4004.026.201
Side carrier Lock it	650.4522 00 01	4004.026.111