C-Bow

MOTO GUZZI
California 1400 Custom

Artikel-Nummer:
630.544 chrom

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

MOTO GUZZI
California 1400 Custom

Art.-Nr.:
4008.007.131 chrom

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007062	C – BOW chrom
1	700008320	Halteadapter rechts
1	700008321	Halteadapter links
2	150.787	Inbusschraube M8 x 45mm
2	150.766	Inbusschraube M6 x 35mm

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	151.170	Senkinbusschraube M8 x 45mm
8	150.916	Sechskantschraube M6 x 18mm
8	150.809	U – Scheibe Ø 6,4
2	150.810	U – Scheibe Ø 8,4
2	150.800	selbstsichernde Mutter M8



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör:

611544.0002	Sissybar mit Gepäckbrücke
600544.0002	Sissybar ohne Gepäckbrücke
650544.0102	Gepäckbrücke
501544	Motorschutzbügel

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

301013

C-Bow

MOTO GUZZI
California 1400 Custom

Artikel-Nummer:
630.544 chrom

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

MOTO GUZZI
California 1400 Custom


Art.-Nr.:
4008.007.131 chrom

Montage

Vorbereitung:
Hinter dem Federbein die Originalschraube der Befestigung der Kunststoffverkleidung demontieren - diese entfällt.
Die Blinker verbleiben in der Originalposition.


Befestigung oben vorne links und rechts:
Hinter dem Federbein in den frei gemachten Gewinden.
Den Halteadapter mit der Inbusschraube M6x35mm verschrauben.

Noch nicht ganz festziehen



2x

1

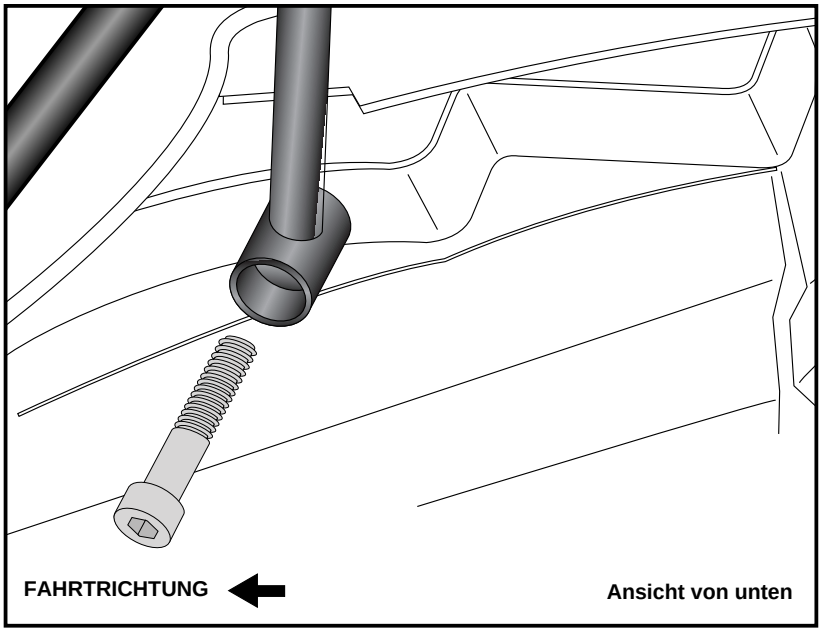


Befestigung oben hinten links und rechts:
An den hinteren freien Gewinden unterhalb des Kotflügels mit der Inbusschraube M8x45mm.

Noch nicht ganz festziehen.



2x

2

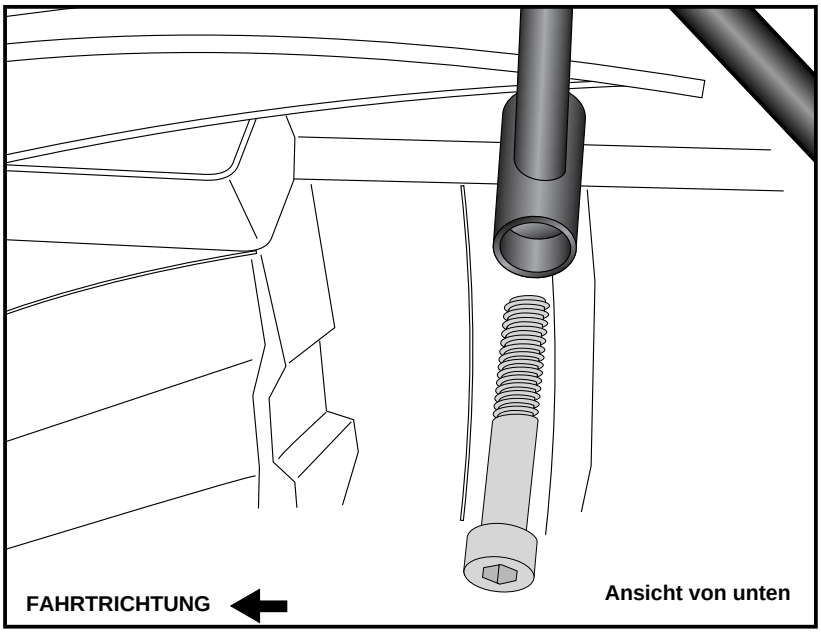

C-Bow

MOTO GUZZI
California 1400 Custom

Artikel-Nummer:
630.544 chrom

HEPCO & BECKER

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


MOTO GUZZI
California 1400 Custom

Art.-Nr.:
4008.007.131 chrom


Montage

Befestigung vorne unten links und rechts:
Die Originalschraube der Auspufftopf-aufhängung demontieren - diese entfällt. Anstelle der Originalschraube die Senkschraube M8x45 durchstecken. Auf das überstehende Gewinde von Innen den Halteadapter montieren und mit der selbstsichernden Mutter M8 mit U-Scheibe Ø 8,4 verschrauben.

Nun alle Teile festziehen.

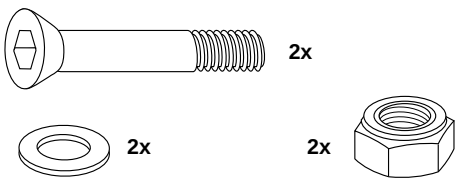


3

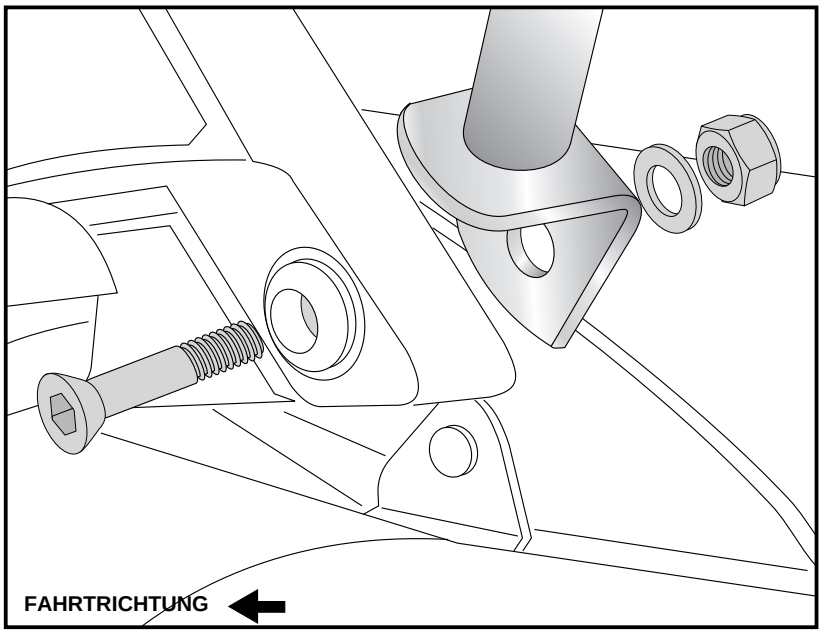

Montage der C-Bow an den Halteadapter vorne links + rechts:
Dazu die Sechskantschrauben M6x18 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.



4

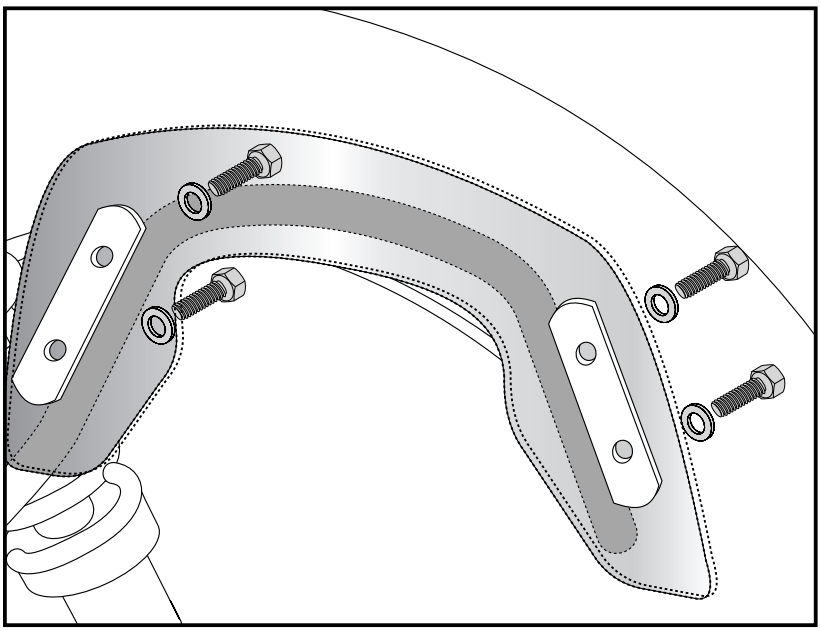

C-Bow

MOTO GUZZI
California 1400 Custom

item.-no.:
630.544 chrome

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

MOTO GUZZI
California 1400 Custom

item.-no.:
4008.007.131 chrome

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007062	C – BOW chrome
1	700008320	adapter right
1	700008321	adapter left
2	150.787	allen screw M8 x 45mm
2	150.766	allen screw M6 x 35mm

Quant	item no.	description
2	151.170	countersunk screw M8 x 45mm
8	150.916	countersunk screw M6 x 18mm
8	150.809	washer Ø 6,4
2	150.810	washer Ø 8,4
2	150.800	self lock nut M8



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Other accessories:

611544.0002	Sissybar with rear rack
600544.0002	Sissybar without rear rack
650544.0102	Rear rack
501544	Engine guard

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

C-Bow

MOTO GUZZI
California 1400 Custom

item.-no.:
630.544 chrome

HEPCO & BECKER

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

MOTO GUZZI
California 1400 Custom


item.-no.:
4008.007.131 chrome

Assembling instructions

Preparing:
Dismantle the original screw fastening the plastic fairing behind the strut - screw is obsolete.
The turn signals remain in their original position.


Fastening front top left + right:
behind the strut in the free threads.
Use allen screws M6 x 35mm.

Do not fully tighten yet.



2x

1

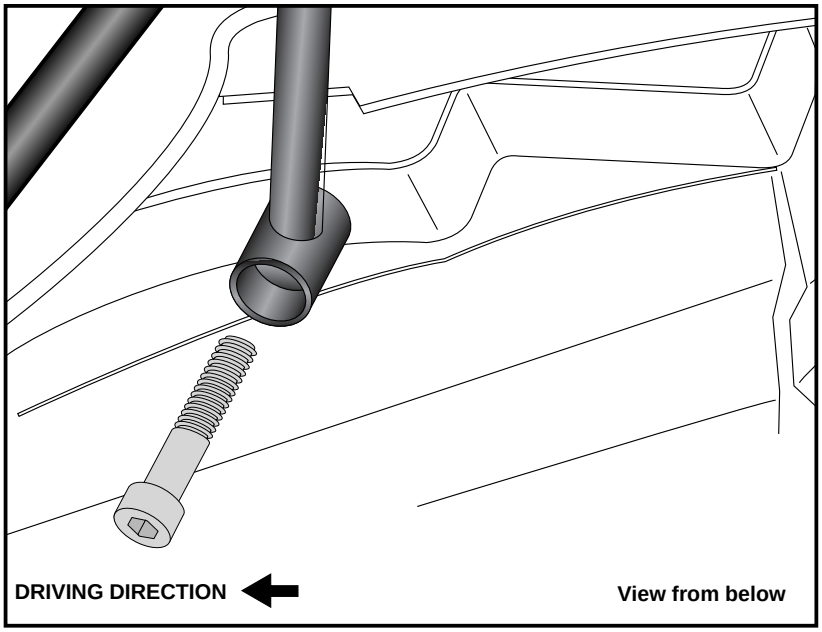


Fastening rear top left + right:
in the free threads under the fender.
Use allen screws M8 x 45mm.

Do not fully tighten yet.



2x

2

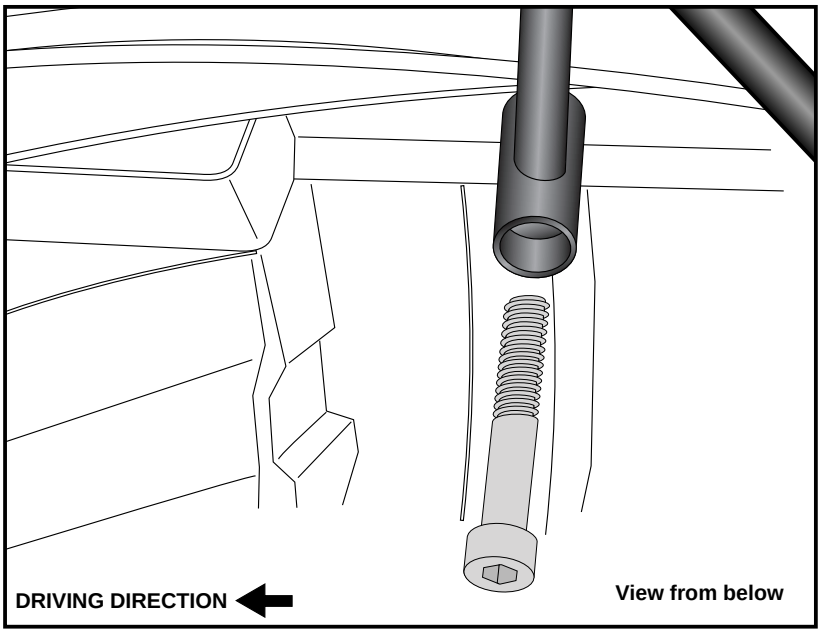

C-Bow

MOTO GUZZI
California 1400 Custom

item.-no.:
630.544 chrome

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

MOTO GUZZI
California 1400 Custom


item.-no.:
4008.007.131 chrome


Assembling instructions

3

Fastening front bottom left + right:
Dismantle the original screw of the exhaust bolting - it is obsolete.
Instead use countersunk screw M8x45.
Fix the adapter at the back side with a self lock nut M8 and washer ø8,4.

Now screw on all nuts and bolts.

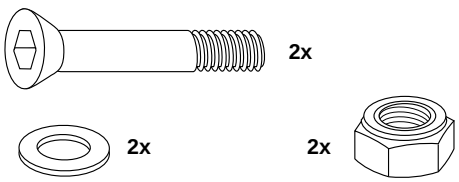

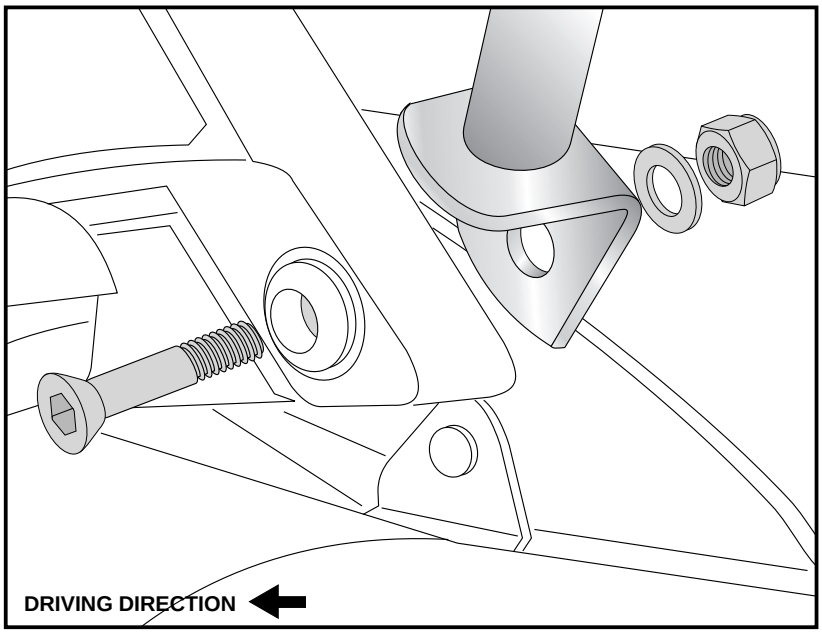

4

Fastening of the C-Bow to the adapters left + right:
with hexagon bolts M6 x 18 and washers ø6,4.



