C-Bow

BMW F 800 R

Art.-Nr.:
630.657 00 01 schwarz

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

BMW F 800 R

Art.-Nr.:
4005.024.131 schwarz

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	150.541	C-Bow schwarz
1	705.271	C-Bow Halteadapter vorne links
1	705.272	C-Bow Halteadapter vorne rechts
1	705.273	C-Bow Halteadapter hinten links
1	705.274	C-Bow Halteadapter hinten rechts
2	150.793	Inbusschraube M8x75

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	150.792	Inbusschraube M8x70
1	150.791	Inbusschraube M8x65
1	150.951	Karosseriescheibe Ø24xØ9x2
8	150.828	Sechskantschraube M6x16
1	150.810	U-Scheibe Ø8,4
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4
1	150.803	Tensilockmutter M8



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

071009/060110/210612

C-Bow

BMW F 800 R


Art.-Nr.:
630.657 00 01 schwarz

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

BMW F 800 R

Art.-Nr.:
4005.024.131 schwarz

Montage

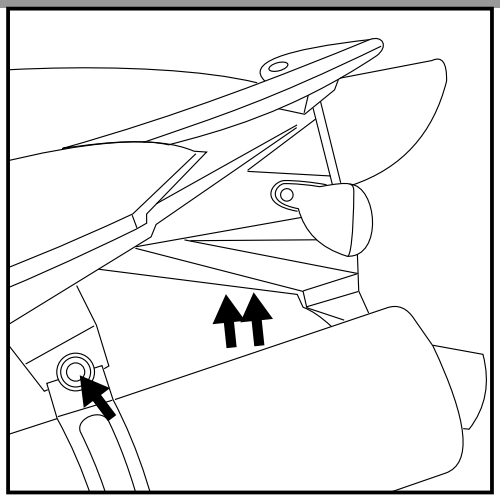

1


Vorbereitende Arbeiten:
Hintere Auspuffverschraubung entfernen, Originalschrauben entfallen.
Gummistopfen von der Heckverkleidung entfernen. Sie entfallen!

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.


Tip:
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen.
Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.
Schrauben zusätzlich mit Sicherungsmittel sichern.
Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!


Vorbereitung C-Bow:
C-Bow Halter mit den Halteadaptern links vorne und hinten bzw. rechts vorne und hinten verschrauben.
Auf Kennzeichnung der einzelnen Trägerelemente achten !

Zur Befestigung die Sechskant-schrauben M6 x 16 mit U-Scheiben ø6,4 verwenden.

 **8x** **8x** 

2

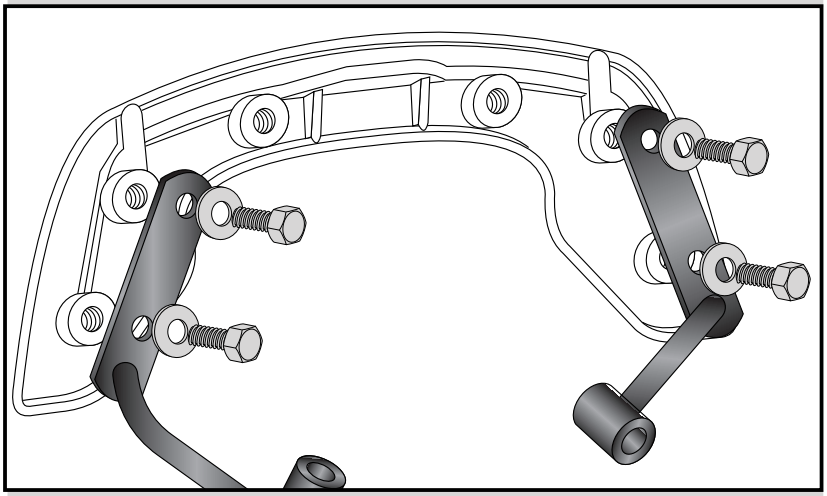

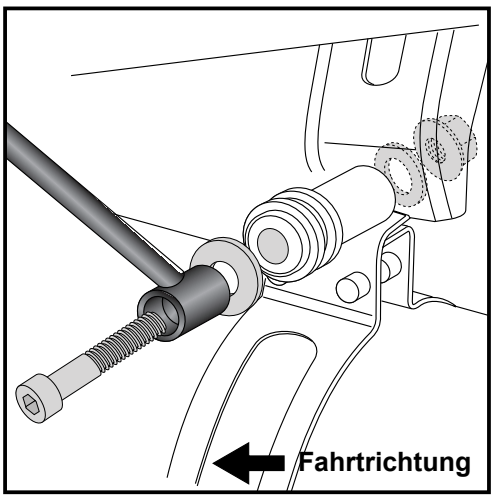


3

Anbau C-Bow links vorne:
Den so vorbereiteten C-Bow so positionieren das die Aufnahmen mit den am Fahrzeug befindlichen Verschraubungen fluchten!
Links vorne ist es die Auspuffverschraubung.

Für die vordere Verschraubung die Inbusschraube M8x70, die Karosseriescheibe Ø24xØ9x2 mm, die Tensilock-Mutter und die U-Scheibe Ø8,4 verwenden.

Die Original-Scheibe wird mitverwendet.


1x **1x** **1x** **1x**

C-Bow

BMW F 800 R

Art.-Nr.:
630.657 00 01 schwarz


HEPCO & BECKER

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

BMW F 800 R

Art.-Nr.:
4005.024.131 schwarz


Montage

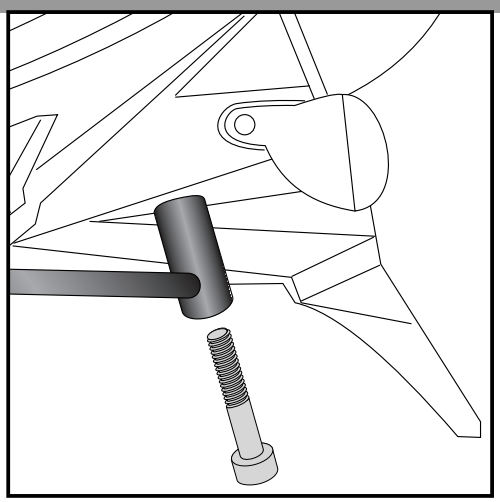


Fahrtrichtung

4

Anbau C-Bow links hinten:
Für die hinter Verschraubung die Inbusschraube M8x75 verwenden.
Alle Verschraubungen gleichmäßig festziehen.




1x

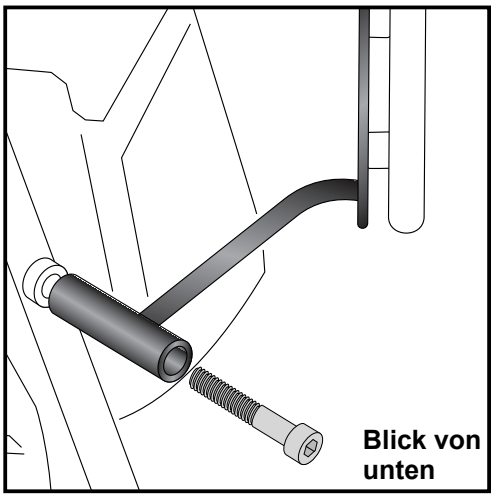


Blick von unten

5

Anbau C-Bow rechts vorne:
Hier die im Rahmen befindliche Bohrung nehmen.
Für die vordere Verschraubung die Inbusschraube M8x65 verwenden.
Alle Verschraubungen festziehen.




1x

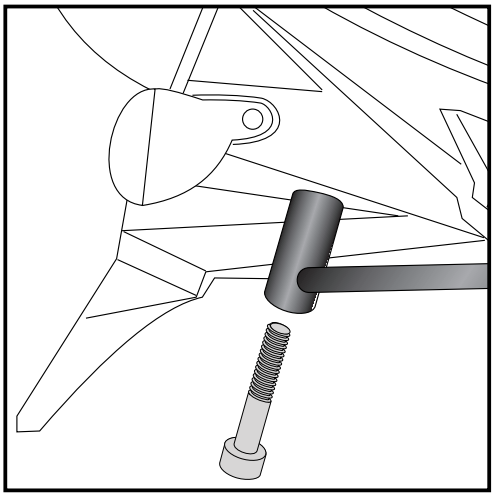

Fahrtrichtung

6

Anbau C-Bow rechts hinten:
Für die hinter Verschraubung die Inbusschraube M8x75 verwenden.
Alle Verschraubungen gleichmäßig festziehen.



1x

C-Bow

BMW F 800 R

item.-no.:
630.657 00 01 black

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

BMW F 800 R

item.-no.:
4005.024.131 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	150.541	C-Bow black
1	705.271	C-Bow adapter front left
1	705.272	C-Bow adapter front right
1	705.273	C-Bow adapter rear left
1	705.274	C-Bow adapter rear right
2	150.793	allen screw M8x75
1	150.792	allen screw M8x70
1	150.791	allen screw M8x65
1	150.951	body washer Ø24xØ9x2
8	150.828	hexagon bolt M6x16
1	150.810	washer Ø8,4
8	150.809	washer Ø6,4
1	150.803	tensilock nut M8



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

C-Bow

BMW F 800 R

item.-no.:
630.657 00 01 black


HEPCO & BECKER

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

BMW F 800 R

item.-no.:
4005.024.131 black

Assembling instructions

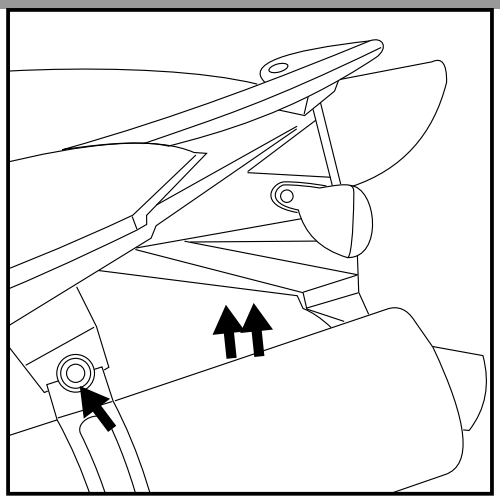

1

Preparing:
Unmount the seat.
Unmount rubber from under the rear plastic cover.
Unmount the screw of the exhaust suspension - it is obsolete.


The rear blinker remain in their original position.

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.


Preparing C-Bow:
Mount the left rear and left front adapters to one C-Bow. Do the same with the right adapters.
Notice the marks at the adapters !


For fastening, use hexagon bolts M6 x 16 with washer ø6,4.

 8x

8x 

2

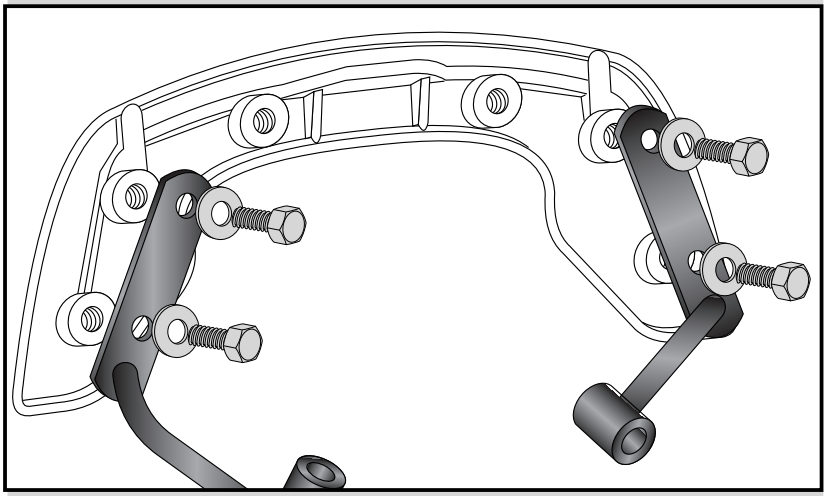


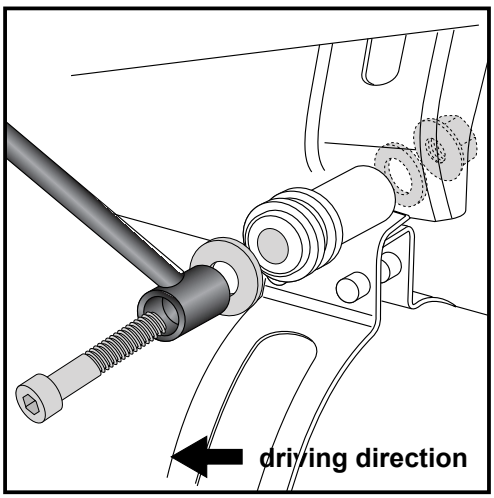

3

Fastening of the C-Bow left front:
use allen screw M8x70, body washer Ø24xØ9x2 mm, Tensilock-nut and washer Ø8,4.

Original washer remain.



1x 1x 1x 1x

C-Bow

BMW F 800 R

item.-no.:
630.657 00 01 black


HEPCO & BECKER

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

BMW F 800 R


item.-no.:
4005.024.131 black

Assembling instructions

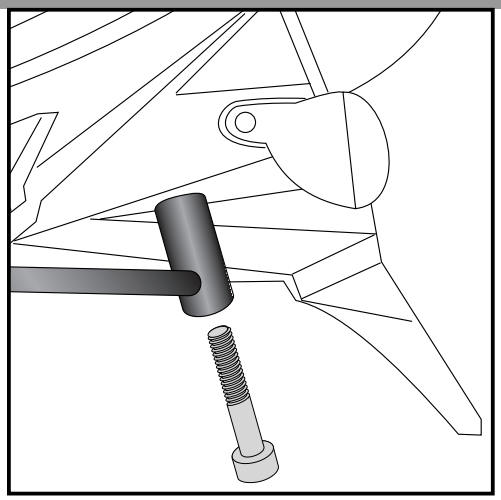


4

Fastening of the C-Bow left rear:
use allen screw M8x75.




1x

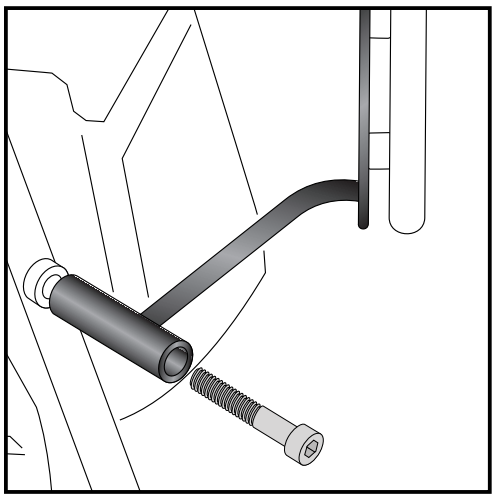


5

Fastening of the C-Bow right front:
use the threaded hole in the frame with allen screw M8x65.




1x

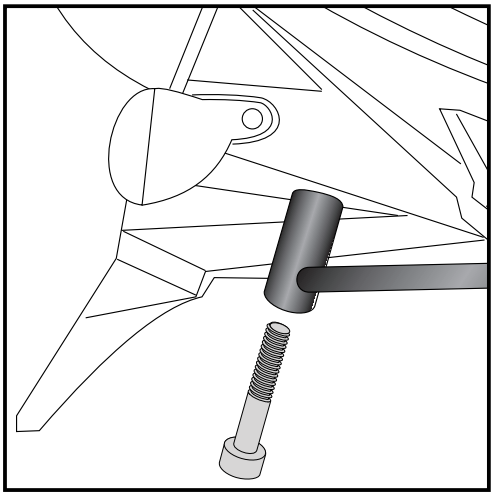

6

Fastening of the C-Bow right rear:
use allen screw M8x75.



1x