C-Bow

DUCATI

Hypermotard 796/1100evo/SP

Artikel-Nr.:
630.713 schwarz

C-Bow

DUCATI

Hypermotard 796/1100evo/SP


Artikel-Nr.:
4009.002.131 schwarz

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C – BOW schwarz
1	700007571	Halteadapter vorne rechts
1	700007572	Halteadapter vorne links
1	700007573	Halteadapter hinten rechts
1	700007574	Halteadapter hinten links
2	700007575	Gegenhaltelaschen

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	150.887	Linsenkopfschraube M8 x 45mm
8	150.916	Sechskantschraube M6 x 18mm
8	150.809	U – Scheibe Ø 6,4
4	150.810	U – Scheibe Ø 8,4
2	150.800	selbstsichernde Mutter M8
1	270.109	Moosgummistreifen 25 cm

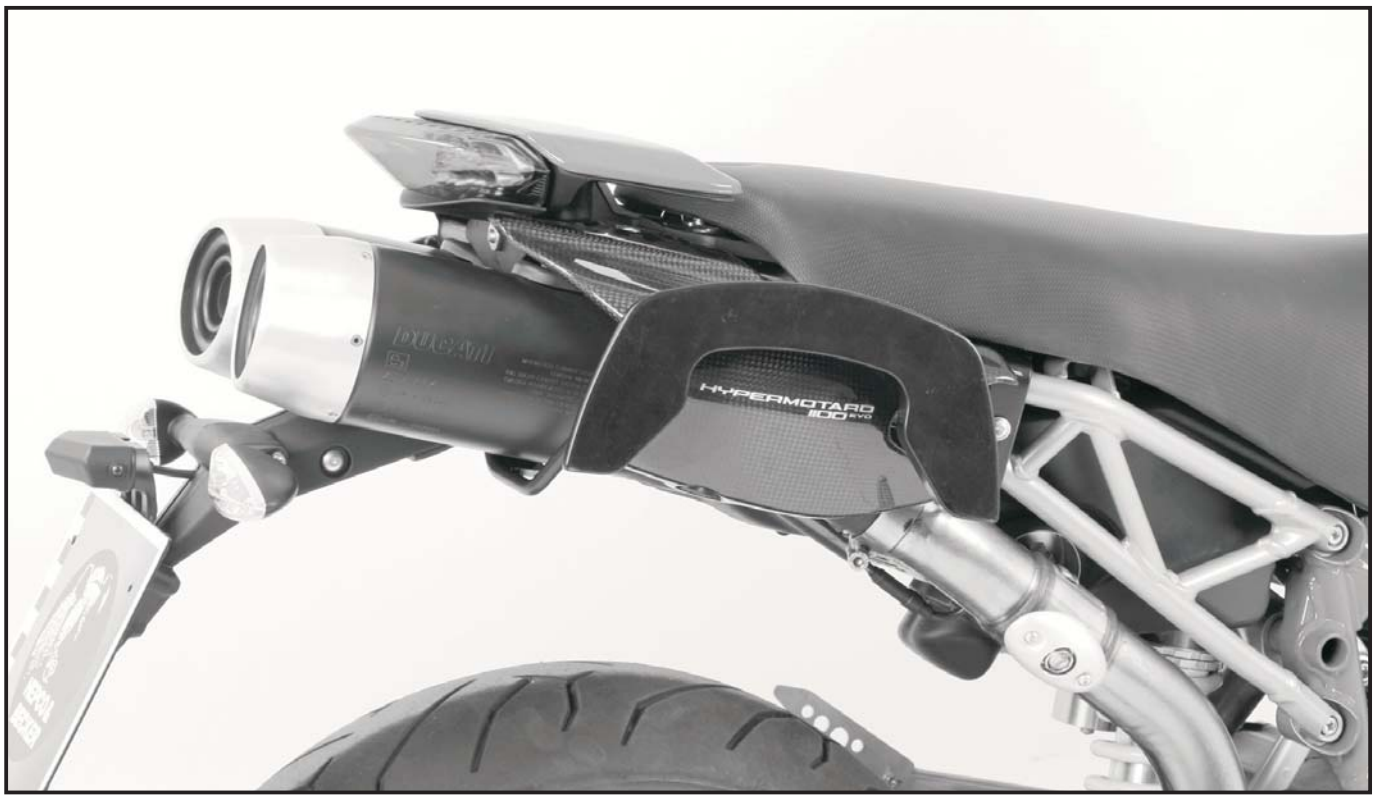

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

190511

C-Bow

DUCATI

Hypermotard 796/1100evo/SP

Artikel-Nr.:
630.713 schwarz


C-Bow

DUCATI

Hypermotard 796/1100evo/SP

Artikel-Nr.:
4009.002.131 schwarz

Montage

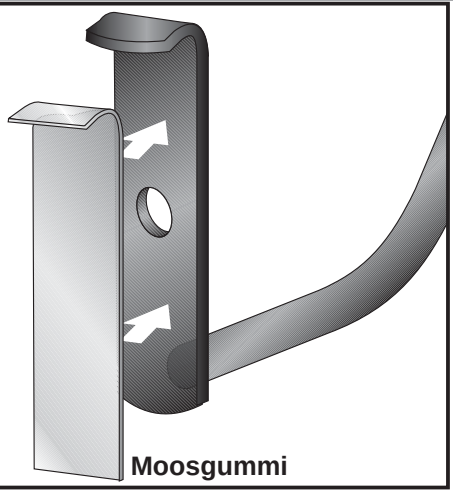


1

Vorbereitung:


- Sitzbank abnehmen
- das beigefügte Moosgummi passend schneiden und auf die Innenseite der beiden Halteadapter vorne links + rechts zum Schutz des Rahmens kleben.

Montage des vorderen Adapters links und rechts:

am Rahmen geklemmt. Von hinten die Gegenlasche verwenden.
Verschraubung mit Linsenkopfschraube M8x45 und U-Scheibe Ø8,4. Von hinten mit selbstsichernder Mutter M8 sowie U-Scheibe Ø8,4 verschrauben.
Noch nicht ganz festziehen ! Endgültige Position ergibt sich nach Schritt 4.

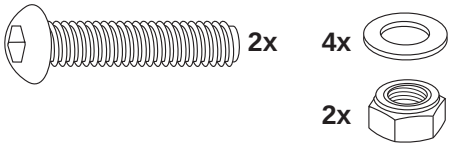

2

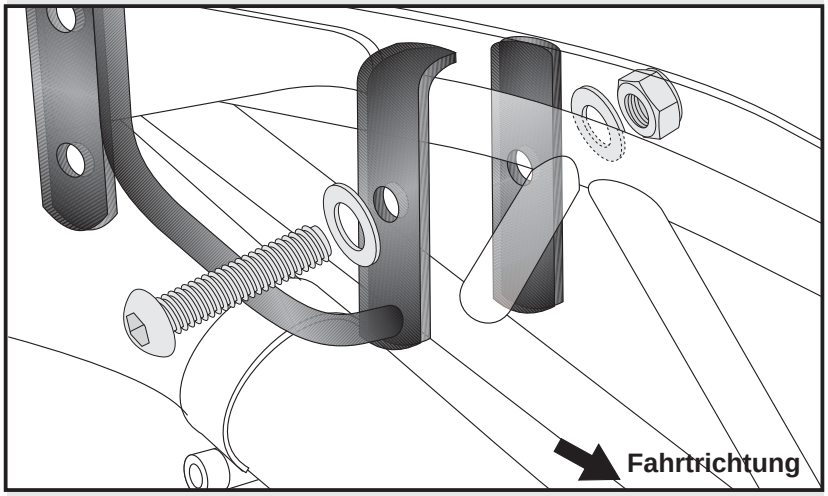


Montage des hinteren Adapters links und rechts:

Die Montage ist einfacher, wenn man die Halteadapter zuerst mit den Wings verschraubt.
Hierzu die Sechskant - Schrauben M6x18 sowie U-Scheiben Ø6,4 verwenden - (noch nicht ganz festziehen).
Dann als ganzes am Motorrad montieren.



3

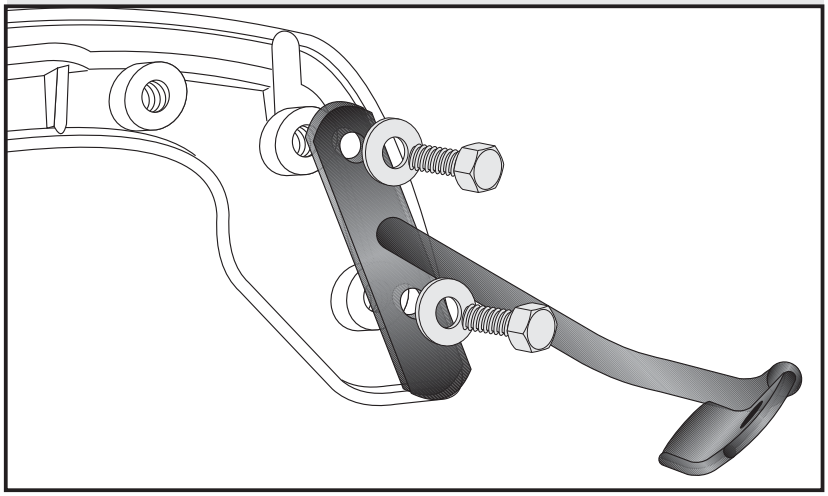

C-Bow

DUCATI

Hypermotard 796/1100evo/SP

Artikel-Nr.:
630.713 schwarz

C-Bow

DUCATI

Hypermotard 796/1100evo/SP


Artikel-Nr.:
4009.002.131 schwarz

Montage

Montage des hinteren Adapters links und rechts:

Unterhalb des Auspufftopfes an der hinteren Verschraubung, mit der Originalschraube.


4

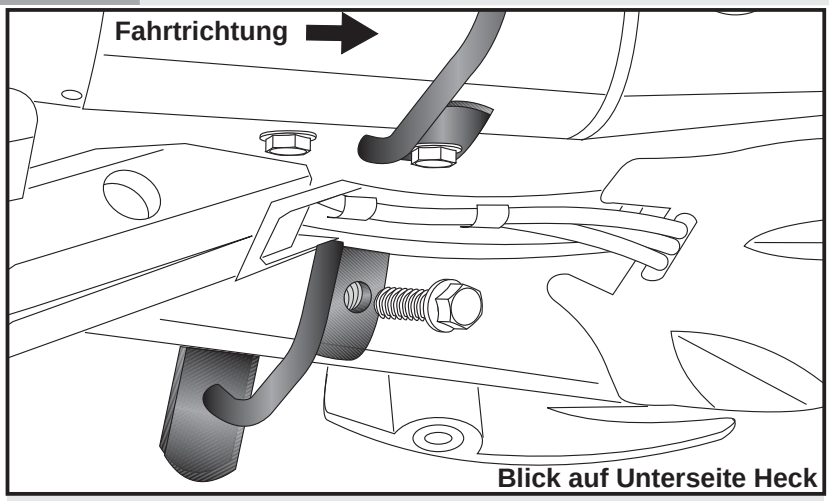

Montage der C-Bow an die vorderen Adapter links + rechts:


Dazu die Sechskantschrauben M6x18 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Teile ausrichten (insbesondere die vorderen Adapter) und alle Schrauben anziehen.

 4x

4x 

5

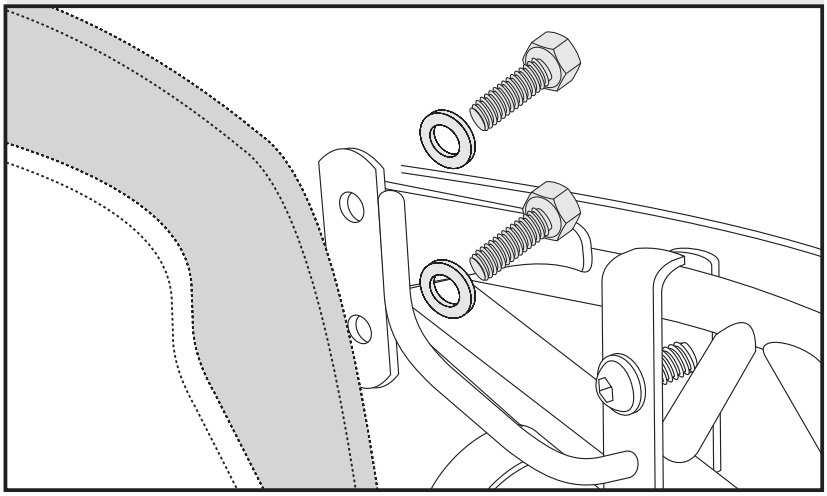

C-Bow

DUCATI

Hypermotard 796/1100evo/SP

Item.-no.: 630.713 black

C-Bow

DUCATI

Hypermotard 796/1100evo/SP


Item.-no.: 4009.002.131 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C – BOW black
1	700007571	adapter front right
1	700007572	adapter front left
1	700007573	adapter rear right
1	700007574	adapter rear left
2	700007575	shackle

Quant	item no.	description
2	150.887	filister head screw M8 x 45mm
8	150.916	hexagon bolt M6 x 18mm
8	150.809	washer Ø 6,4
4	150.810	washer Ø 8,4
2	150.800	self lock nut M8
1	270.109	foam rubber 25 cm

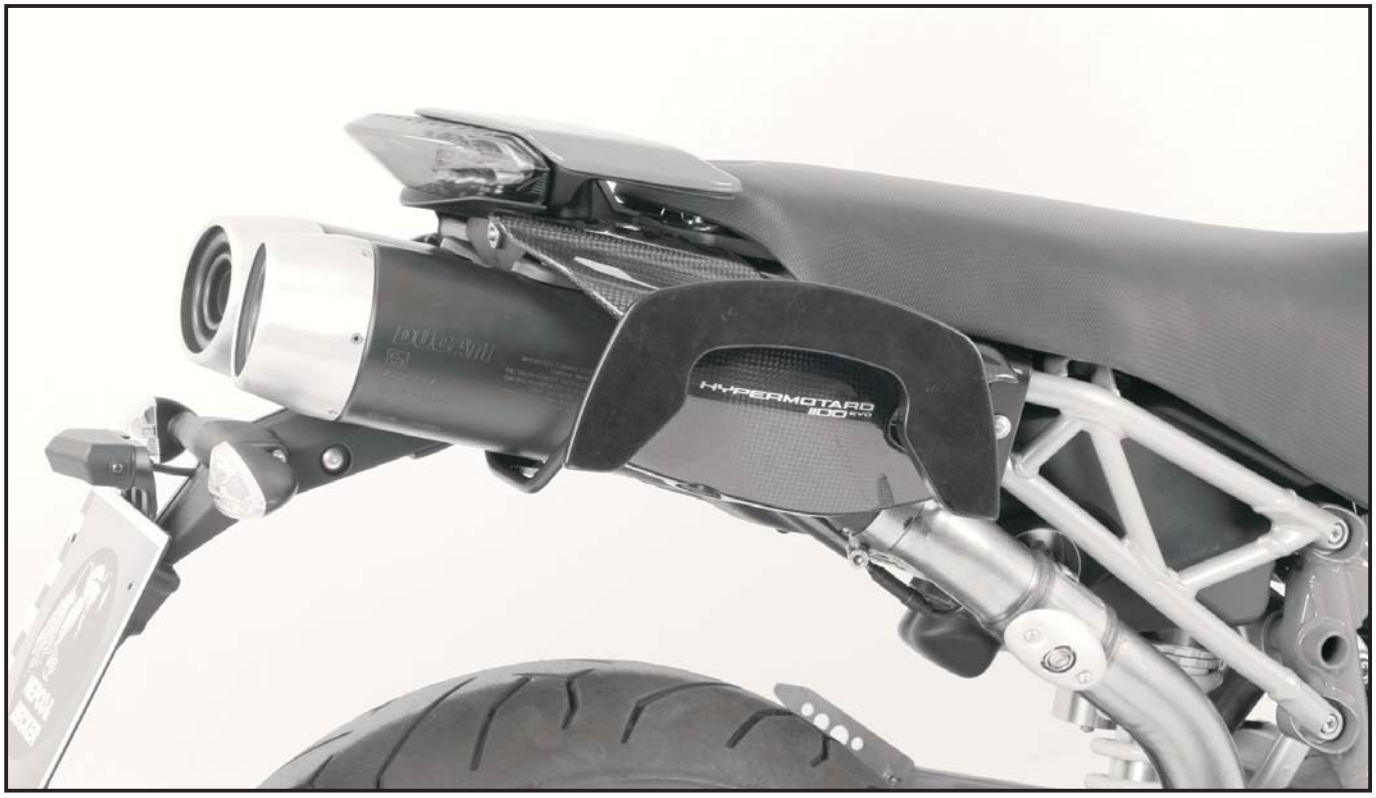

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

C-Bow

DUCATI

Hypermotard 796/1100evo/SP

Item.-no.: 630.713 black


C-Bow

DUCATI

Hypermotard 796/1100evo/SP

Item.-no.: 4009.002.131 black

Assembling instructions

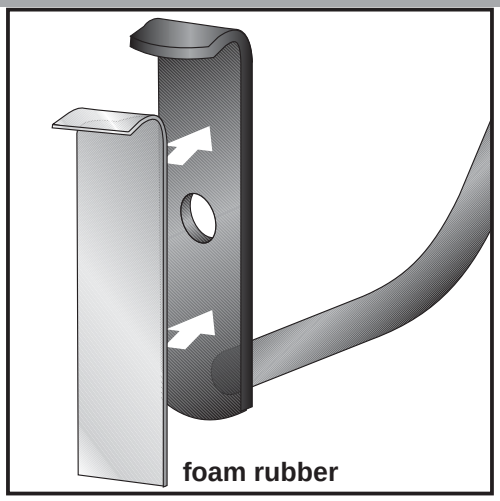


1

Preparing:


- Dismantle seat
- cut the foam rubber and stick it at the inner side of the front adpaters left + right to protect the frame tube.

Fastening of the front adapters left+right:

clamped at the frame tubes.
Use shackle from the rear side.
Connect front adapters and shackles with filister head screws M8x45, washers Ø8,4 and self lock nuts M8.
Do not tighten the screw yet !
Correct position of the adapters is clear after step 4.

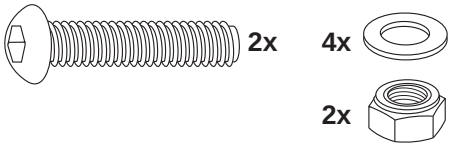

2

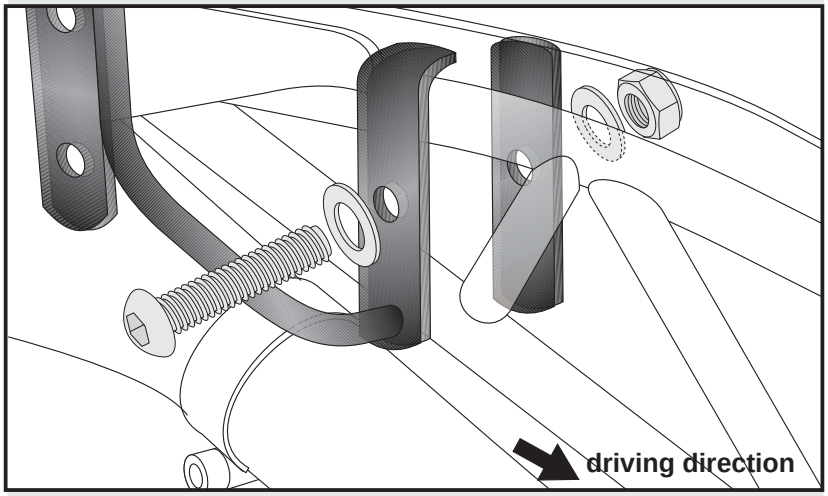


Fastening of the rear adapters left+right:

first fix the C-Bows to the rear adapters.
Use hexagon bolts M6 x 18 with washer ø6,4.



3

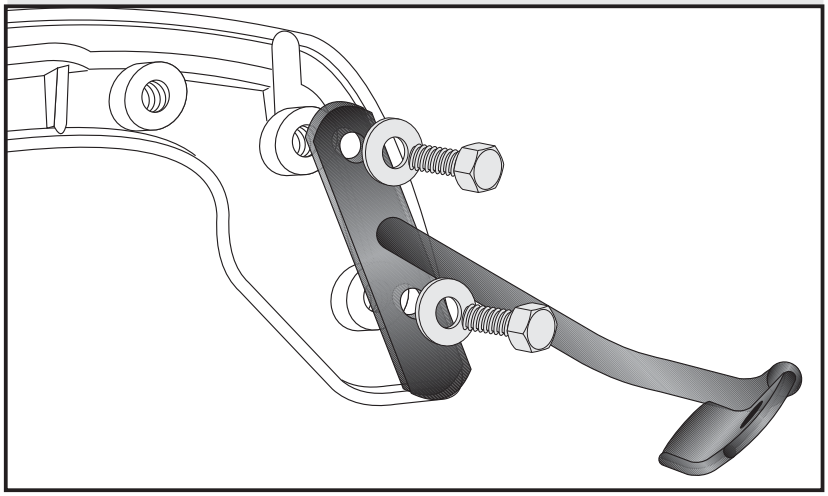

C-Bow

DUCATI

Hypermotard 796/1100evo/SP

Item.-no.: 630.713 black

C-Bow

DUCATI

Hypermotard 796/1100evo/SP


Item.-no.: 4009.002.131 black

Assembling instructions

Fastening of the rear adapters left+right:

fix the (in step 3 prepared) rear adapters with the C-Bows to the fixing points under the exhaust muffler at the rear, original bolting with original screws.

4

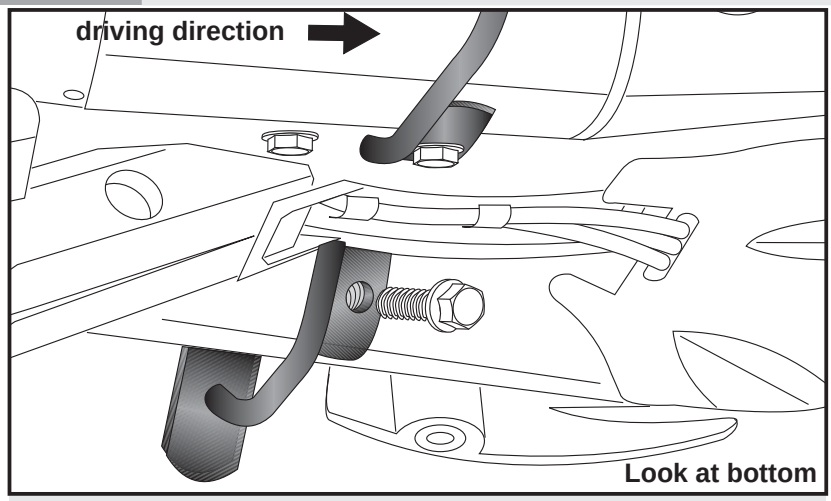

Fastening of the C-Bow front:

Fix the C-Bow to the adapters.

For fastening, use hexagon bolts M6 x 18 with washer ø6,4.

Align the adapters.
Now screw on all bolts and nuts.



5

