# C-Bow

**TRIUMPH Tiger 800/XC**
**bis Baujahr 2014**
**Artikel-Nr.: 630.7505 00 01 schwarz**

**TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX**
**ab Baujahr 2015**
**Artikel-Nr.: 630.7535 00 01 schwarz**

**TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX**
**ab Baujahr 2015**
**Artikel-Nr.: 630.7536 00 01 schwarz**

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

**TRIUMPH Tiger 800/XC**
**bis Baujahr 2014**
**Artikel-Nr.: 4006-008-131**

**TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX**
**ab Baujahr 2015X**
**Artikel-Nr.: 4006-017-131**

**TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX**
**ab Baujahr 2015**
**Artikel-Nr.: 4006-018-131**

## Montage


Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

| Stück | Bestellnr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 2 | 700007063 | C-Bow schwarz |
| 1x | 700007480 | Halteadapter vorne links |
| 1x | 700007481 | Halteadapter vorne rechts |
| 1x | 700007482 | Halteadapter hinten links |
| 1x | 700007483 | Halteadapter hinten rechts |
| 4x | 150.792 | Inbusschraube M8 x 70mm |
| 8x | 150.916 | Sechskantschraube M6 x 18mm |
| 8x | 150.809 | U-Scheibe Ø 6,4 |
| 4x | 150.810 | U-Scheibe Ø 8,4 |
| 4x | 150.800 | selbstsichernde Mutter M8 |

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Vorbereitung:
Soziussitzbank abnehmen.
Original-Schrauben seitlich am Rahmenheck lösen - diese entfallen.

**Abbildung zeigt als weiteres Zubehör Alurack**

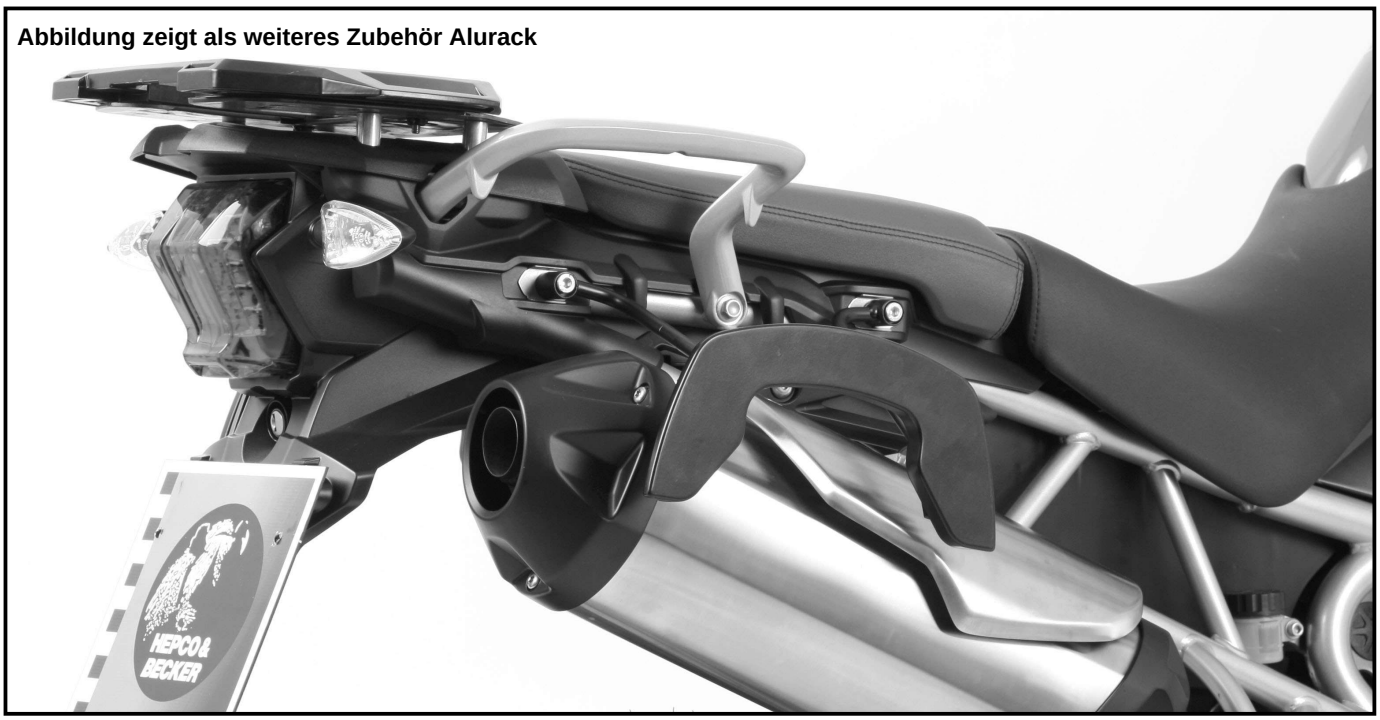


**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Hepco & Becker GmbH**
**An der Steinmauer 6**
**D-66955 Pirmasens**
**Tel.: 06331 - 1453 - 100**
**Fax: 06331 - 1453 - 120**
**eMail: vertrieb@hepco-becker.de**
**www.hepco-becker.de**

**Krauser GmbH**
**An der Steinmauer 6**
**D-66955 Pirmasens**
**Tel.: 06331 - 1453 - 250**
**Fax: 06331 - 1453 - 260**
**eMail: vertrieb@krauser.de**
**www.krauser.de**

170211

## C-Bow

**TRIUMPH Tiger 800/XC**
**bis Baujahr 2014**
**Artikel-Nr.: 630.7505 00 01 schwarz**

**TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX**
**ab Baujahr 2015**
**Artikel-Nr.: 630.7535 00 01 schwarz**

**TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX**
**ab Baujahr 2015**
**Artikel-Nr.: 630.7536 00 01 schwarz**

HEPCO & BECKER

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


**TRIUMPH Tiger 800/XC**
**bis Baujahr 2014**
**Artikel-Nr.: 4006-008-131**

**TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX**
**ab Baujahr 2015X**
**Artikel-Nr.: 4006-017-131**


**TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX**
**ab Baujahr 2015**
**Artikel-Nr.: 4006-018-131**

# Montage

Montage der Halteadapter vorne/hinten links und rechts:
die Halteadapter werden mit den Inbusschrauben M8 x 70mm, U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8 am Rahmenheck montiert.

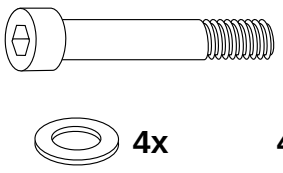


1

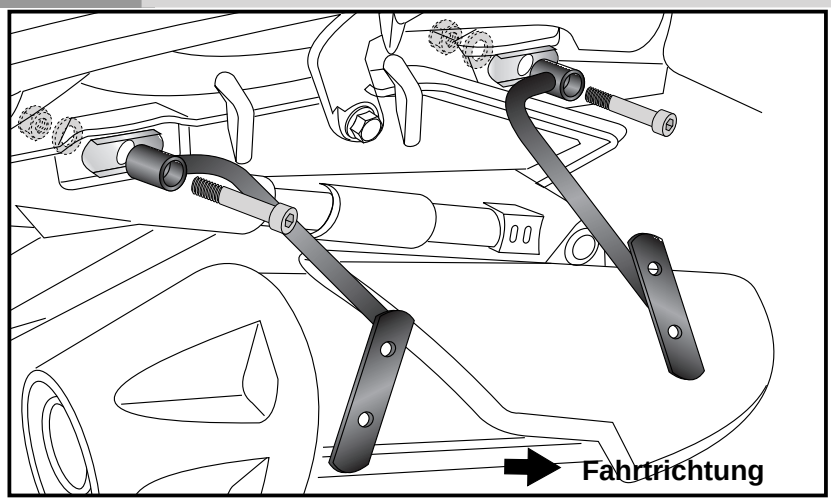



Montage der C-Bow an den Grundträger links + rechts:

Dazu die Sechskantschrauben M6x18 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.




2

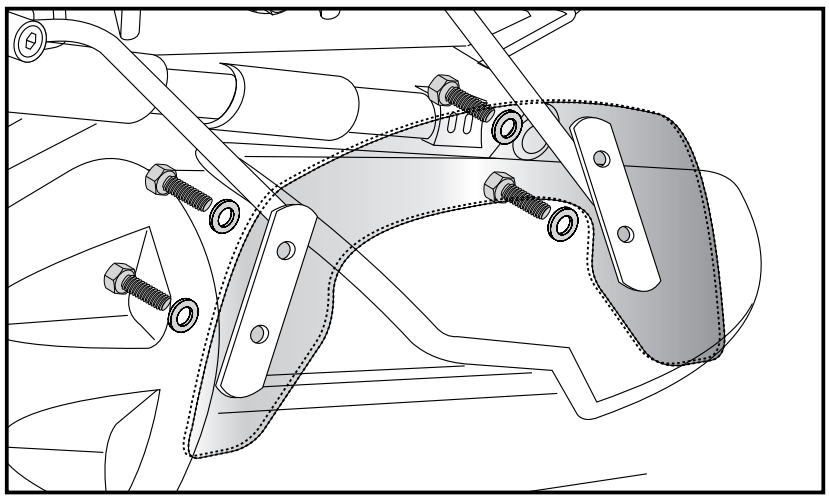

Weiteres Zubehör:

| | |
|---|---|
| Motorschutzbügel | Hauptständer |
| Gepäckbrücke | Motorschutzplatte |
| Kofferträger Lock it | Lampengitter |
| Tankschutzbügel | Weiteres Zubehör in Vorbereitung. |

## C-Bow

**TRIUMPH Tiger 800/XC**
**up to date of manufacture 2014**
**Item-No.: 630.7505 00 01 black**

**TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX**
**from date of manufacture 2015**
**Item-No.: 630.7535 00 01 black**

**TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX**
**from date of manufacture 2015**
**Item-No.: 630.7536 00 01 black**

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

**TRIUMPH Tiger 800/XC**
**up to date of manufacture 2014**
**Item-No.: 4006-008-131**

**TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX**
**from date of manufacture 2015**
**Item-No.: 4006-017-131**

**TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX**
**from date of manufacture 2015**
**Item-No.: 4006-018-131**

# Assembling instructions

The kit includes the following parts:


| Quant | item no. | description |
|---|---|---|
| 2 | 700007063 | C-Bow black |
| 1x | 700007480 | front adapter left |
| 1x | 700007481 | front adapter right |
| 1x | 700007482 | rear adapter left |
| 1x | 700007483 | rear adapter right |
| 4x | 150.792 | allen screw M8 x 70mm |
| 8x | 150.916 | hexagon bolt M6 x 18mm |
| 8x | 150.809 | washer Ø 6,4 |
| 4x | 150.810 | washer Ø 8,4 |
| 4x | 150.800 | self lock nut M8 |

The rear blinkers remain in their original position.

Preparing:

Dismantle pillion seat.
Dismantle screws at the frame - screws are obsolete.

**Picture shows C-Bow holder together with the alurack.**

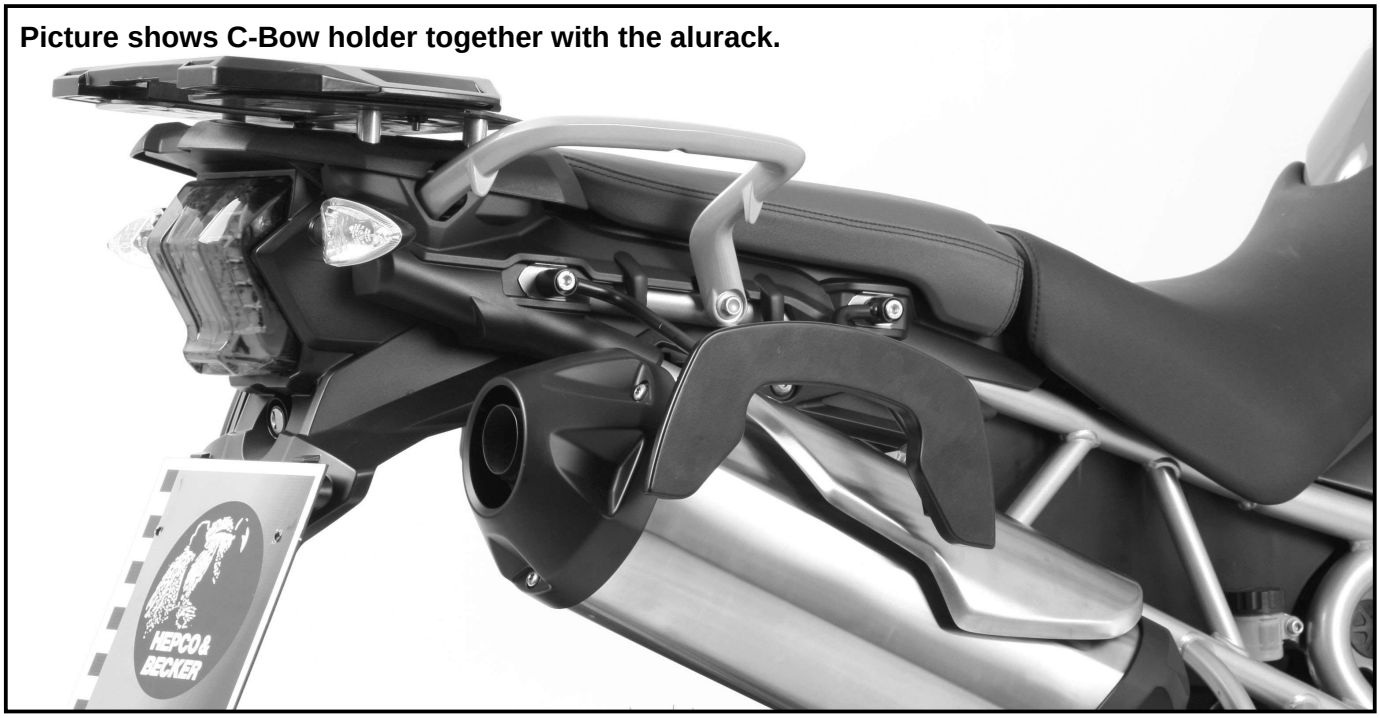


**Control all screw connections after the assembling for tightness!**
**Please notice our enclosed service information.**

**Hepco & Becker GmbH**
**An der Steinmauer 6**
**D-66955 Pirmasens**
**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**
**eMail: vertrieb@hepco-becker.de**
**www.hepco-becker.de**

**Krauser GmbH**
**An der Steinmauer 6**
**D-66955 Pirmasens**
**Tel.: +49 6331 - 1453 - 250**
**Fax: +49 6331 - 1453 - 260**
**eMail: vertrieb@krauser.de**
**www.krauser.de**

## C-Bow

**TRIUMPH Tiger 800/XC**
up to date of manufacture 2014
Item-No.: 630.7505 00 01 black

**TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX**
from date of manufacture 2015
Item-No.: 630.7535 00 01 black

**TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX**
from date of manufacture 2015
Item-No.: 630.7536 00 01 black

HEPCO & BECKER

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


**TRIUMPH Tiger 800/XC**
up to date of manufacture 2014
Item-No.: 4006-008-131

**TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX**
from date of manufacture 2015
Item-No.: 4006-017-131


**TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX**
from date of manufacture 2015
Item-No.: 4006-018-131

# Assembling instructions

Fastening of the lock it adapter front/rear left+right:
Use allen screws M8 x 70mm, washers Ø8,4 and self lock nuts M8.

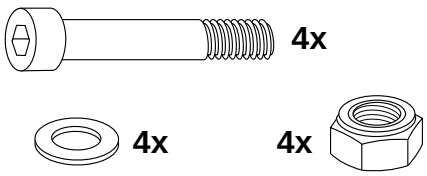



1

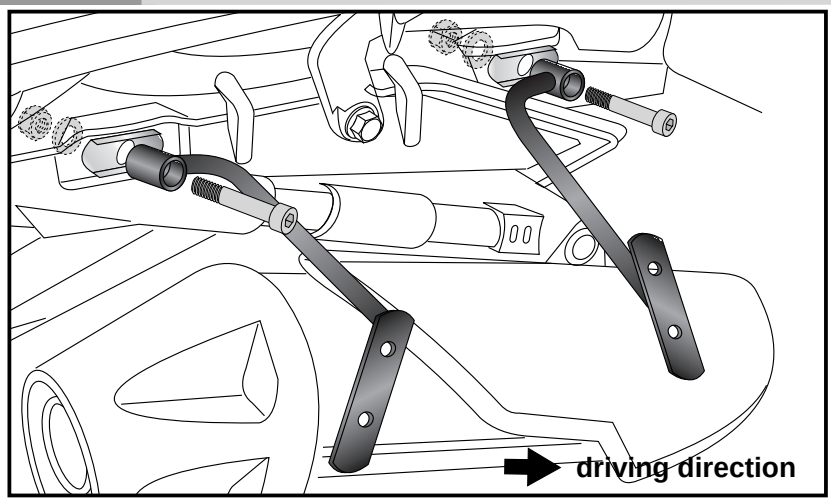


Fastening of the C-Bow to the C-Bow carrier:
with hexagon bolts M6 x 18 and washers ø6,4.




2

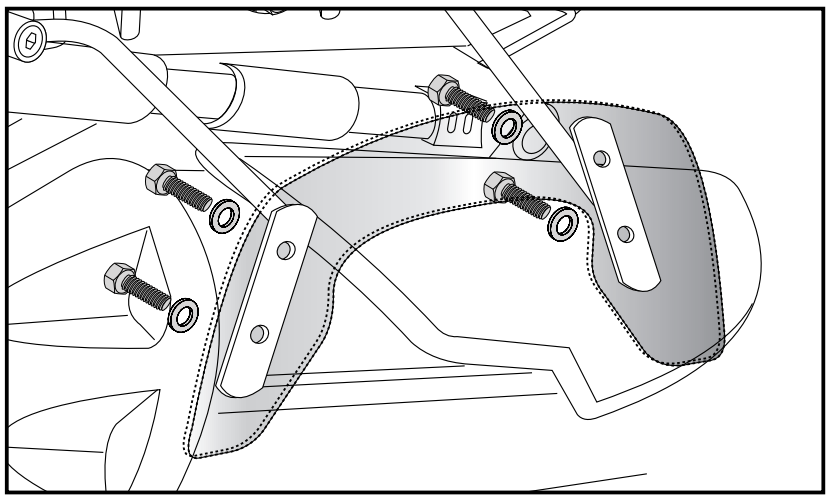

Also available:

| | |
|---|---|
| Engine guard | Center stand |
| Alurack rear rack | Engine protection plate |
| Side carrier Lock it | Headlight grilles |
| Tank guard | More accessories are in progress. |