C-Bow

HONDA Crosstourer

Art.-Nr.: 630.971 schwarz

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA Crosstourer

Art.-Nr.: 4001.056.131 schwarz

Lock it System

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700008125	C-Bow Halteadapter vorne links
1	700008126	C-Bow Halteadapter vorne rechts
1	700008127	C-Bow Halteadapter hinten links
1	700008128	C-Bow Halteadapter hinten rechts
1	700007826	Halteadapter vorne rechts
1	700007827	Halteadapter vorne links
2	151.070	Lock-it Systemschraube
2	151.071	Lock-it Sicherungsscheibe

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	150.843	Sechskantschraube M8 x 40mm
2	150.940	Inbusschraube M5 x 16mm
8	150.829	Sechskantschraube M6x18
8	150.809	U-Scheibe ø6,4
2	150.810	U-Scheibe ø8,4
2	150.805	U-Scheibe ø5,4
2	151.367	Alu-Distanzen Ø15 x Ø9 x 5mm
1	151.372	Gummischutz 280mm



Bild zeigt als weiteres Zubehör das Alurack.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

240413

C-Bow

HONDA Crosstourer

Art.-Nr.: 630.971 schwarz

HEPCO & BECKER

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA Crosstourer

Art.-Nr.: 4001.056.131 schwarz

Lock it System


Montage

Montage Halteadapter vorne:

Der Halteadapter wird an der hinteren Verschraubung der Soziusfußrasten mit verschraubt. Originalschraube entfällt.

①

Am Fersenschutz der Fußrasten wird der Adapter mit den Inbusschrauben M5 x 16mm und U- Scheiben Ø5,4 verschraubt.Zwischen Fersenschutz der Fußrasten und Adapter die Aludistanz Ø15 x Ø9 x 5mm einsetzen.

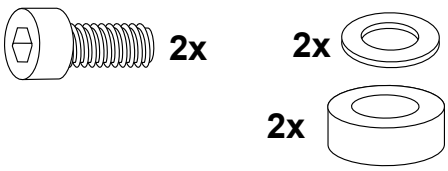


②

Die Befestigung erfolgt mit den Sechskantschrauben M8 x 40mm und U-Scheiben Ø8,4.

Um die Montage leichter durchführen zu können, den Gleichrichter lösen.



1

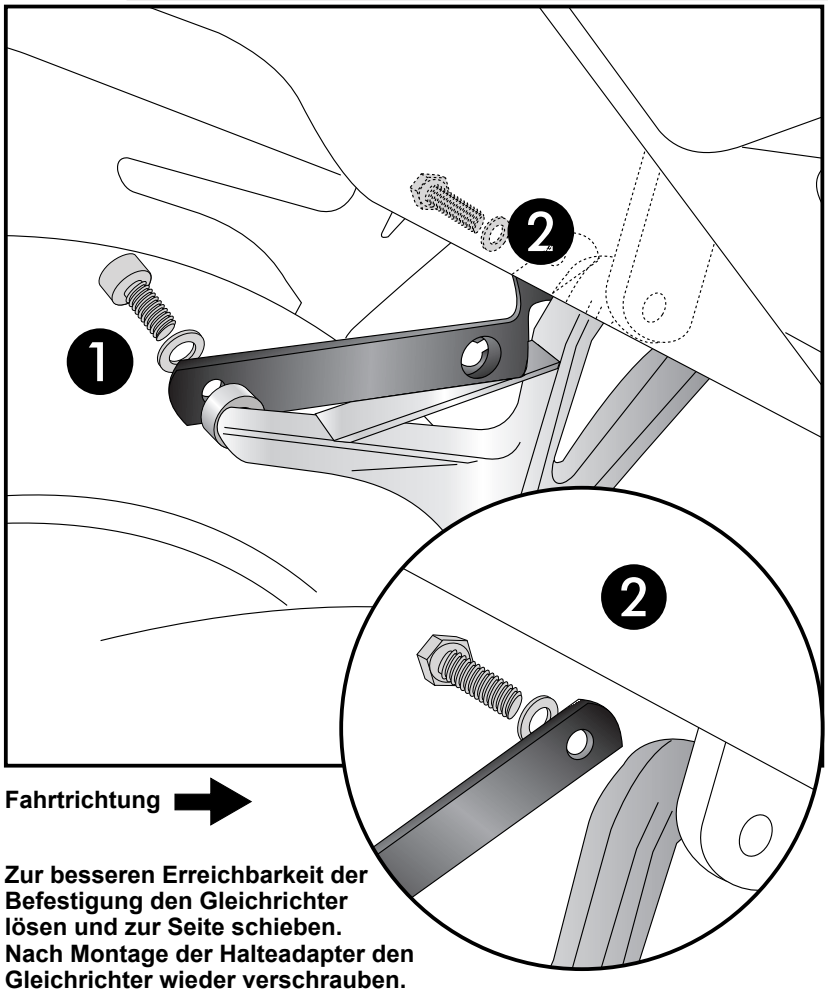

Zur besseren Erreichbarkeit der Befestigung den Gleichrichter lösen und zur Seite schieben. Nach Montage der Halteadapter den Gleichrichter wieder verschrauben.


Montage der C-Bow Halteadapter links + rechts:

wie im Bild gezeigt, werden die Halteadapter vorher an den C-Bows montiert. Dazu die Sechskantschrauben M6x18 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Noch nicht ganz festziehen.




2

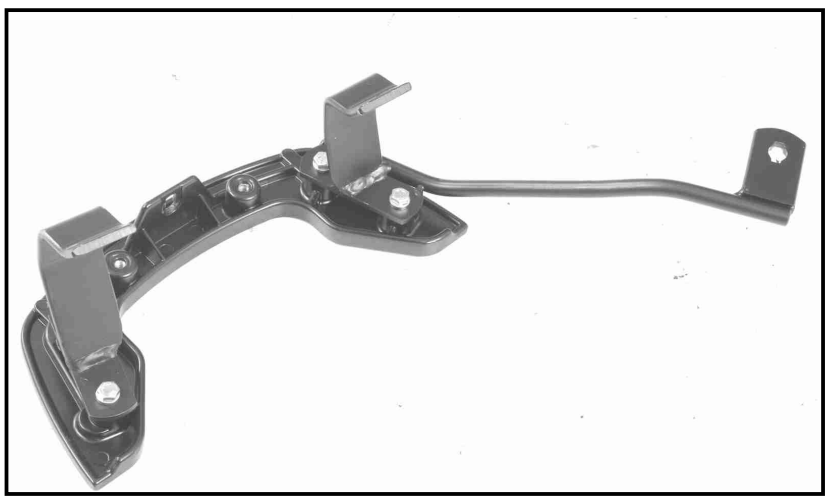


Lock it System

Montage

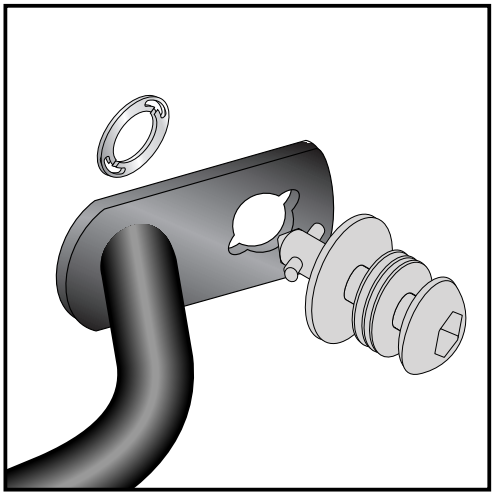



3

Montage der Lock it System-Schrauben:
An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

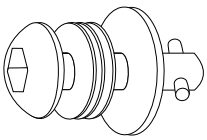

2x



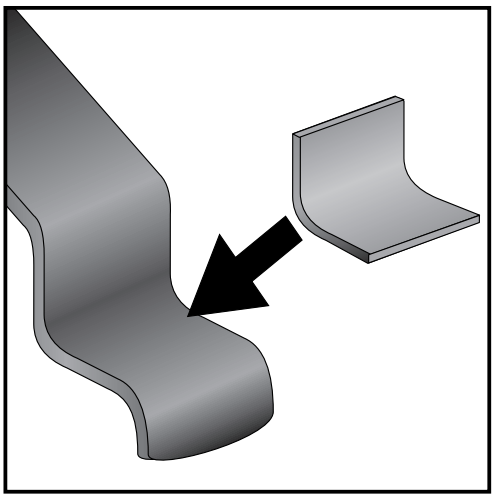


4

Vorbereitung des C-Bow rechts und links:
Gummischutz auf 35mm zuschneiden und auf der Innenseite der Halteadapterlaschen anbringen.


Montage des C-Bow
rechts und links oben:
Die Halteadapter mit dem C-Bow
am Motorrad einhängen.

5

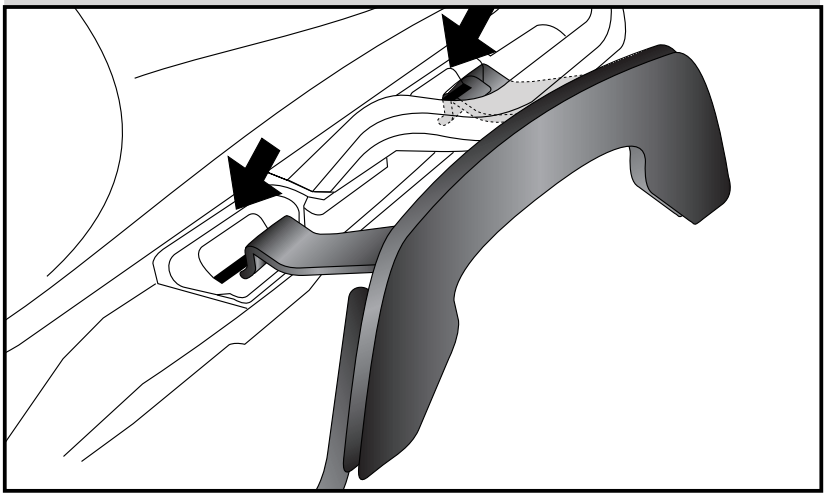

Lock it System

Montage

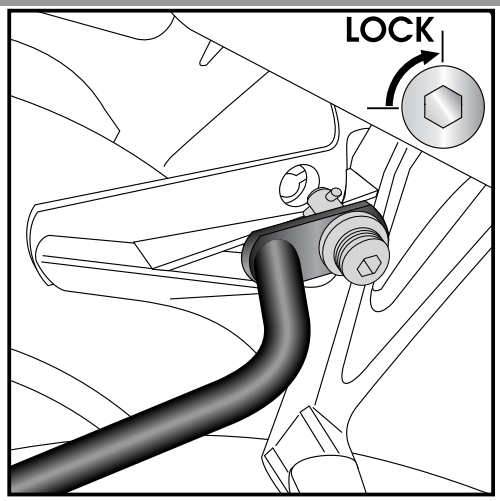

6

Montage der C-Bows unten:

Die C-Bows werden an den Haltadaptern mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

HINWEIS:

Die asche hat etwas Vorspannung, was so sein soll.

Alle Teile korrekt ausrichten und die Verschraubungen festziehen.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

C-Bow

HONDA Crosstourer

item-no.: 630.971 black

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA Crosstourer

item-no.: 4001.056.131 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow black
1	700008125	C-Bow adapter front left
1	700008126	C-Bow adapter front right
1	700008127	C-Bow adapter rear left
1	700008128	C-Bow adapter rear right
1	700007826	adapter front right
1	700007827	adapter front left
2	151.070	lock it screw
2	151.071	lock washer

Quant	item no.	description
2	150.843	hexagon bolt M8 x 40mm
2	150.940	allen screw M5 x 16mm
8	150.829	hexagon bolt M6x18
8	150.809	washer ø6,4
2	150.810	washer ø8,4
2	150.805	washer ø5,4
2	151.367	alu spacer Ø15 x Ø9 x 5mm
1	151.372	rubber strip



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

C-Bow

HONDA Crosstourer

item-no.: 630.971 black

HEPCO & BECKER

Lock it System

KRAUSER MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


HONDA Crosstourer

item-no.: 4001.056.131 black

Assembling instructions


Fastening of the front adapters:
at the rear bolting of the footrest bracket. Original screws are obsolete.

Fixing point ①
Use allen screw M5 x 16 and washers ø5,4. Sandwich spacer Ø15 x Ø9 x 5mm between adapter and footrest bracket.

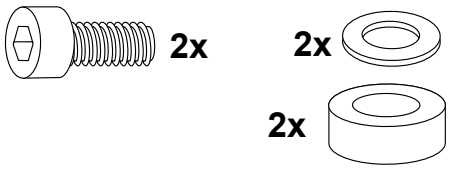


Fixing point ②
Fix the adapter here with hexagon bolts M8 x 40 and washers ø8,4.

Hint:
Loose the screws of the rectifier - this makes it easier to fix the adapter.



1

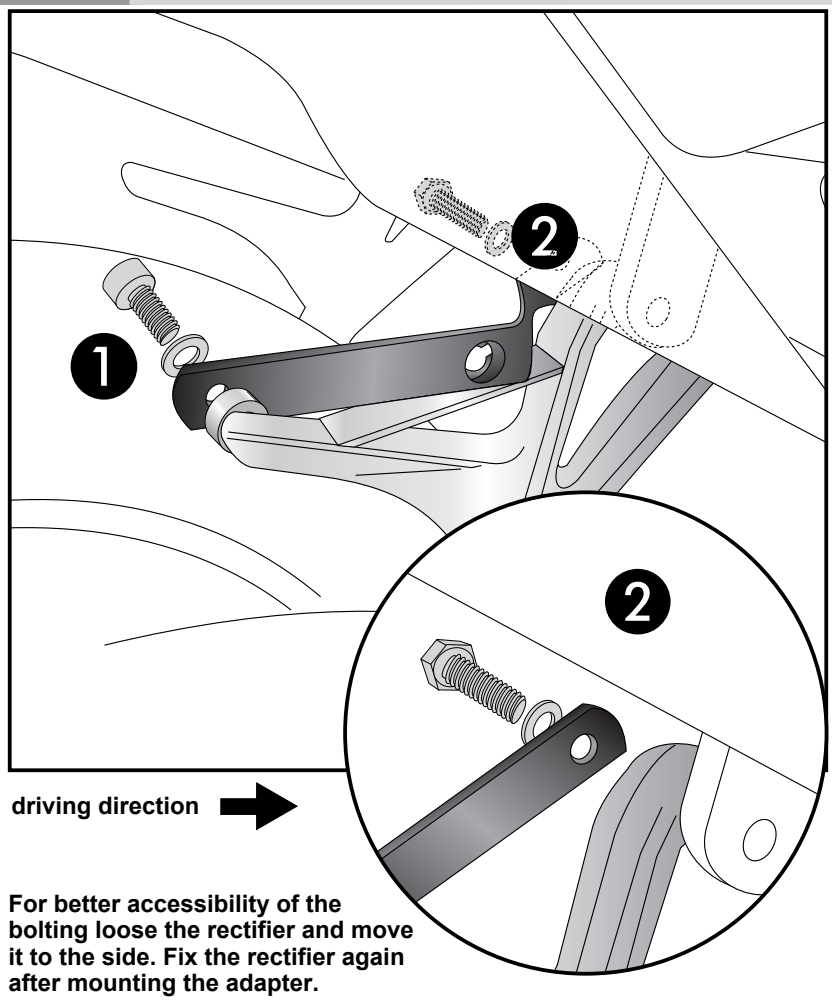


For better accessibility of the bolting loose the rectifier and move it to the side. Fix the rectifier again after mounting the adapter.

Fastening of the C-Bow adapters left and right:
as shown in the picture, fix the adapter to the C-Bows before mounting to the bike. Use hexagon bolts M6 x 16 and washers ø6,4.

Do not fully tighten yet.



2

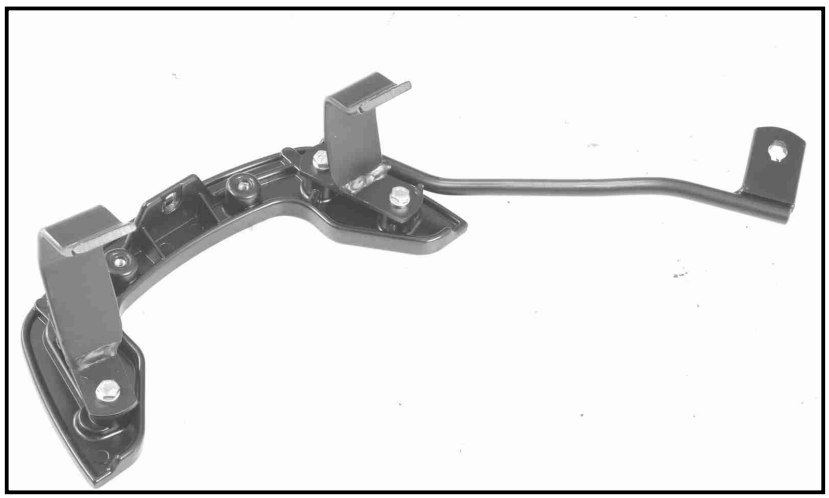

C-Bow

HONDA Crosstourer

item-no.: 630.971 black

HEPCO & BECKER


Lock it System

KRAUSER MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA Crosstourer

item-no.: 4001.056.131 black


Assembling instructions

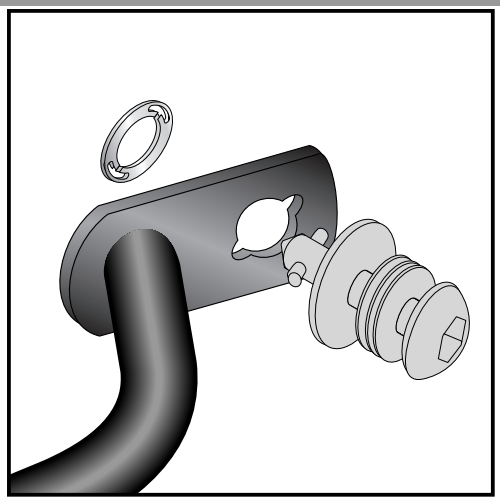


3


Fastening of Lock it screws:
The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers.

You have to do it only once - the srews and lock washers remain at the carriers.

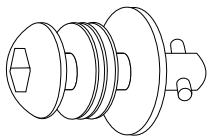

2x



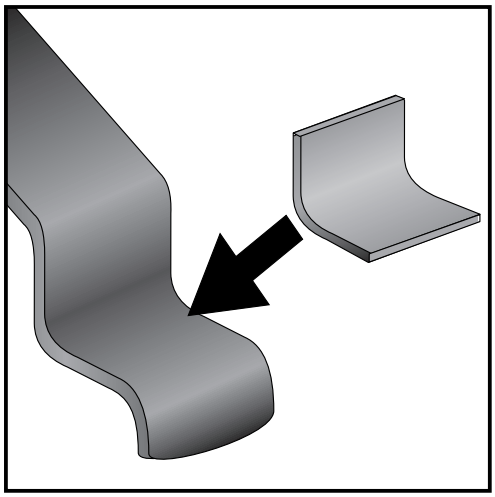


4

Preparing of the C-Bow carrier left and right:
Cut rubber strip to 35mm and attach it to the inner side of the carrier as a protection.

Fastening of the C-Bow carrier left and right top:
Hang in the breakpoints of the original side case.

5

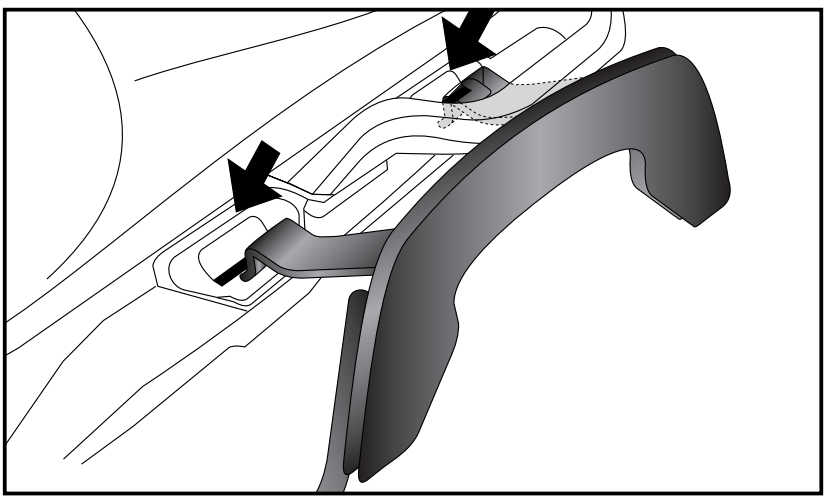

C-Bow

HONDA Crosstourer

item-no.: 630.971 black

HEPCO & BECKER


Lock it System

KRAUSER MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA Crosstourer

item-no.: 4001.056.131 black

Assembling instructions

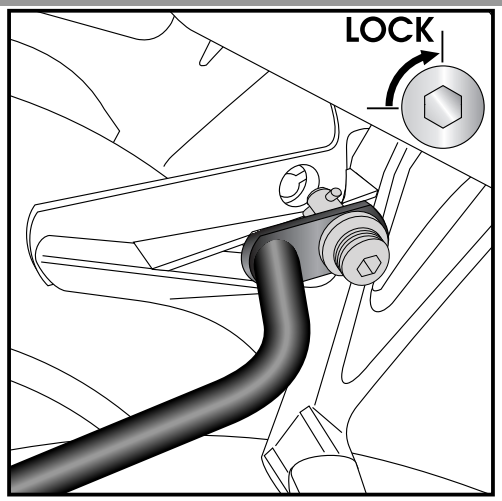

6

Fastening of the C-Bow carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Alle Teile korrekt ausrichten und die Verschraubungen festziehen.

Attention !

Don´t overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.