KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HEPCO & BECKER

Lampenschutzgitter

BMW G 650 GS
ab Bj. 2011

Art.-Nr.: 700.660 schwarz

BMW G 650 GS
ab Bj. 2011

Art.-Nr.: 705.546 schwarz

Montageanleitung

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007502	Lampengitter
2	151.336	Inbusschrauben M5 x 35
2	150.766	Inbusschrauben M6 x 35

Die beiden Schrauben der vorderen Blinkerbefestigung ausdrehen. Die beiden unteren Schrauben der Frontscheibenbefestigung ausdrehen. Alle Schrauben entfallen.

Lampenschutzgitter in Position bringen und verschrauben. Dazu für die Befestigung an der Frontscheibe ① die Inbusschrauben M5 x 35 verwenden. Für die Befestigung an den Blinkern ② die Inbusschrauben M6x35 verwenden.



Abbildung zeigt als weiteres Zubehör Micro-Flooter Zusatzscheinwerfer mit Schutzgittern

070611

Lampenschutzgitter

BMW G 650 GS
ab Bj. 2011


Art.-Nr.: 700.660 schwarz

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

BMW G 650 GS
ab Bj. 2011

Art.-Nr.: 705.546 schwarz

Montageanleitung

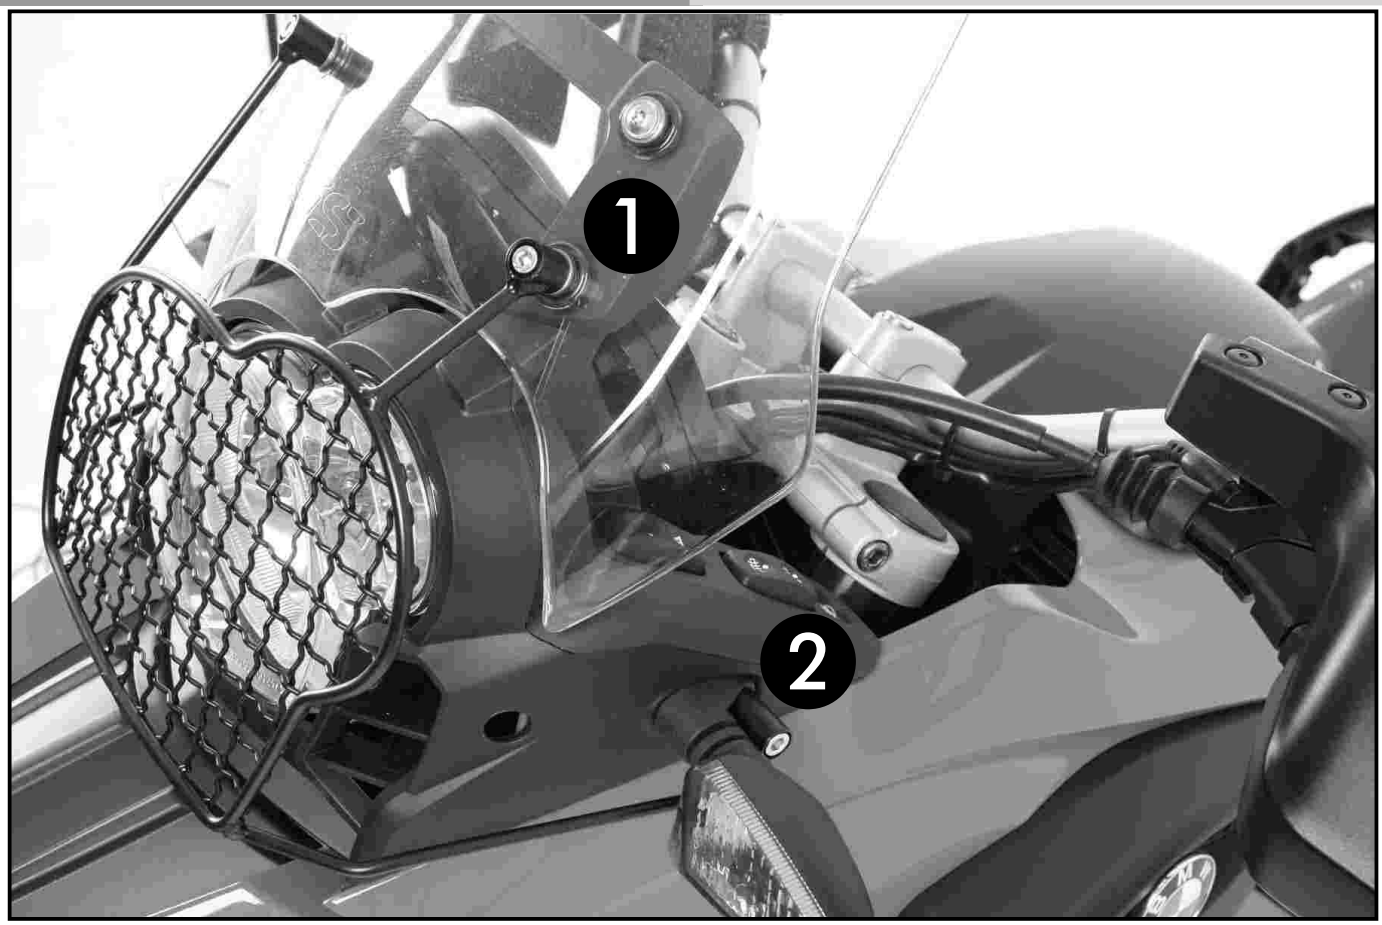

Das Lampengitter ist für den Offroad-Einsatz entwickelt worden und hat keine TÜV-Zulassung.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör:
Kofferträger/Gepäckbrücke/C-Bow Halter/Hauptständer/Motorschutzplatte/Motorschutzbügel

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

070611

Headlight grille

BMW G 650 GS
from date of manufacture 2011

Item-no.: 700.660 black

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

BMW G 650 GS
from date of manufacture 2011

Item-no.: 705.546 black

Assembling instructions

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007502	headlight grilles
2	151.336	allen screw M5 x 35
2	150.766	allen screw M6 x 35

Unscrew the original front screws of the blinker mounting. Unscrew the original bottom screws of the windshield mounting.All screws are obsolete.

Fix the grille with allen screws M5 x 35 at the windscreen ① and with allen screws M6 x 35 at the blinkers. ②

Pictures shows additional accessories :
Micro-Flooter lights with grilles



Headlight grille


BMW G 650 GS
from date of manufacture 2011

Item-no.: 700.660 black

BMW G 650 GS
from date of manufacture 2011

Item-no.: 705.546 black

Assembling instructions

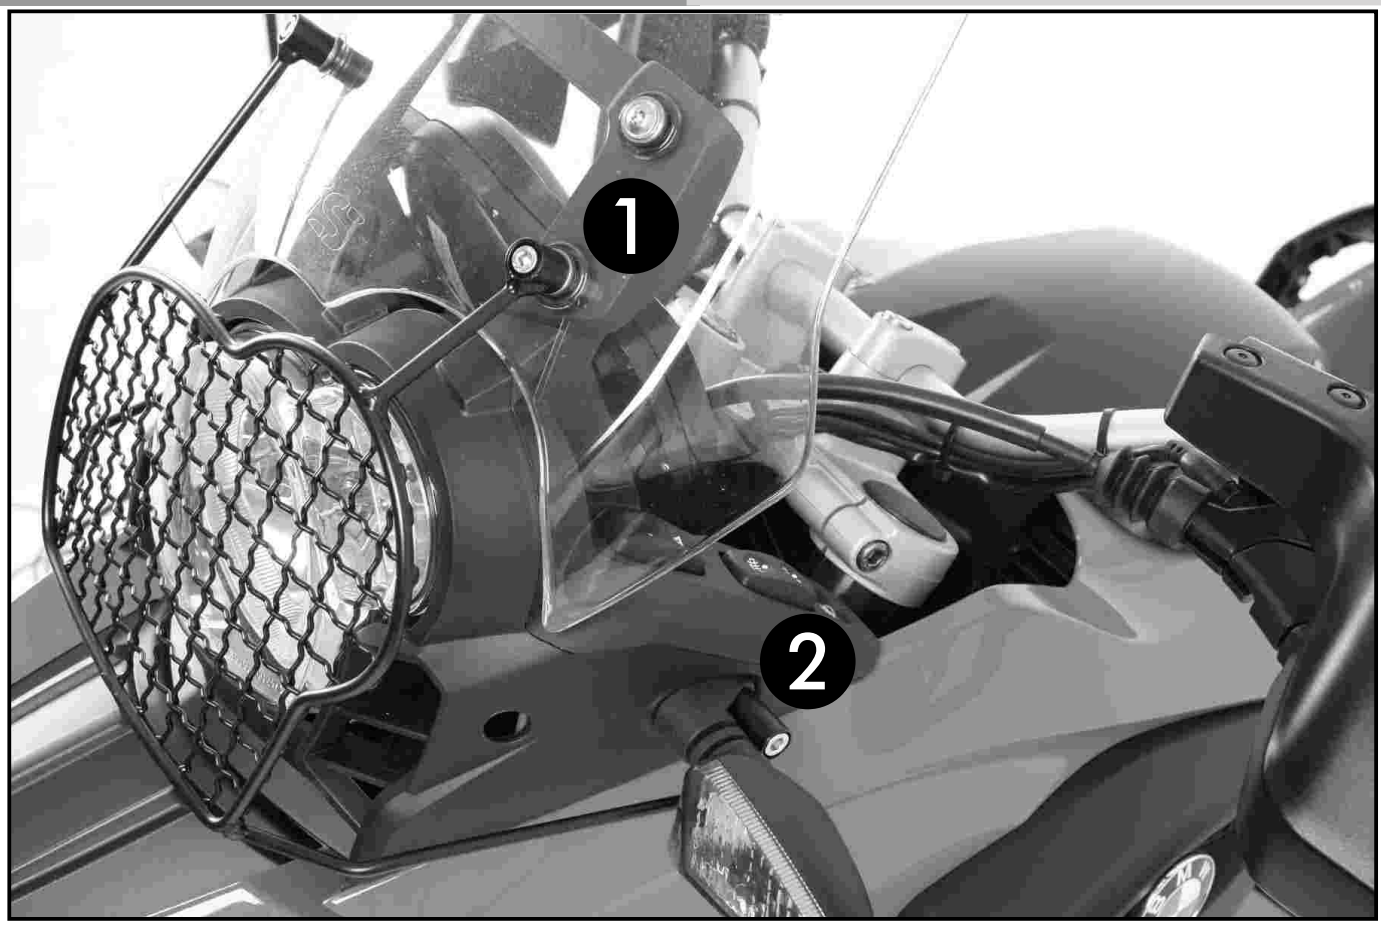

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:
Lock it side carrier/Alurack rear rack/C-Bow holder/Center stand/Engine protection plate/Engine guard
More accessories are in progress.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de