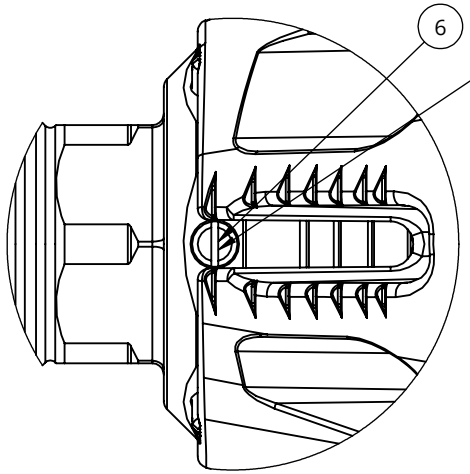
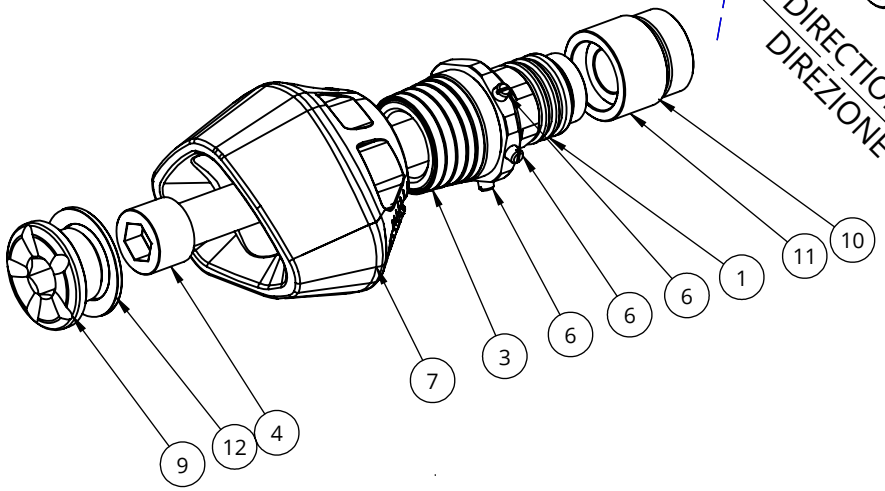
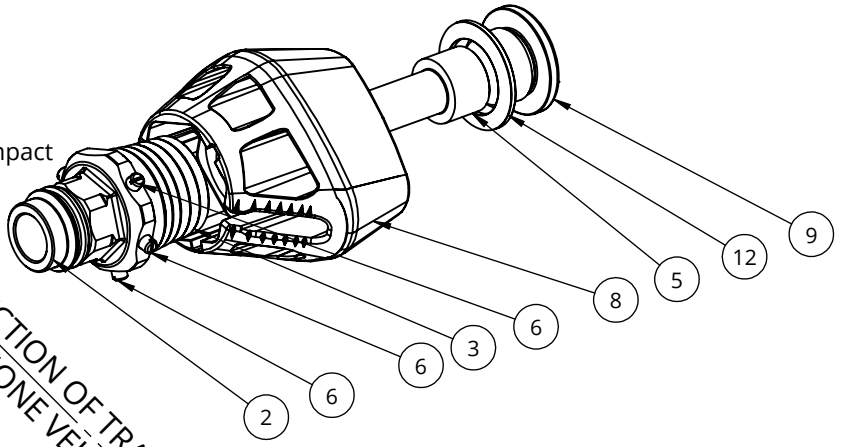
| N°POS | COD. PARTE | DESCRIZIONE | Q.TA' |
|---|---|---|---|
| 1 | TPA-B-04 | TPA-B-04 - Tampone | 1 |
| 2 | TPA-B-03 | TPA-B-03 - Tampone | 1 |
| 3 | TPA-AS-01 | TPA-AS-01 - Boccola espansore | 2 |
| 4 | VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M12x95p1.25_FeZn 8.8 | VITE TCEI M12x95p1.25_FeZn 8.8 | 1 |
| 5 | VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M12x70p1.25_FeZn 8.8 | VITE TCEI M12x70p1.25_FeZn 8.8 | 1 |
| 6 | ISO 7434 UNI 6117 DIN 553_-M4x8p0.7_A1 | Grano con intaglio EC_M4x8p0.7_A1 | 8 |
| 7 | TPA-SLD-L-01 | TPA-SLD-L-01 - Slider tampone paratelaio | 1 |
| 8 | TPA-SLD-R-01 | TPA-SLD-R-01 - Slider tampone paratelaio | 1 |
| 9 | TPA-GB-01 | TPA-GB-01 - Tappo | 2 |
| 10 | B_AL_EV_d12_D19-23_L20 | B_AL_EV_d12_D19-23_L20 - Boccola | 1 |
| 11 | B_PL_d19_D25_L15 | B_PL_d19_D25_L15 - Boccola in plastica | 1 |
| 12 | RSZC-M20_Zn | Rosetta di sicurezza zigrinata M20 | 2 |



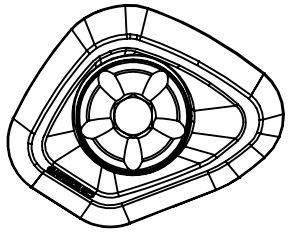

Fissare con frenafiletti.
Orientare il taglio come in figura, in questo modo il grano fungerà da indicatore dell'energia dissipata nell'impatto

Fasten the screws with threadlocker.
Set the screws' slotted heads as shown in the figure.
The screw will work as indicator of the energy dissipated during the impact




DIRECTION OF TRAVEL
DIREZIONE VEICOLO



SEVENTYONE SRL
Zona Industriale 6g
38055 Grigno -TN- Italy
Tel: +39 0461 780184

e-mail riferimento:
info@evotech-rc.it

DISEGNO PER SITO WEB

Proprietà Seventyone. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potràessere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato ne venire comunicato a terzi o riprodotto.
La società proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

DESCRIZIONE: DEFA-006 - Kit tamponi paratelaio ammortizzati

N° FOGLIO: Foglio WEB DI: 2

COD.ASSIEME DEFA-006

REVISIONE: REV1

SCALA FOGLIO : 1:2 mm

È consigliabile seguire le coppie di serraggio riportate sul manuale d'officina della moto.
It is recommended to follow the tightening torques specified in the workshop manual of the bike.